SAMSUNG

Τηλεφώνου-φαξ ψεκασμού Οδηγός χρήσης

Σειρά SF-370

Σημαντικές προφυλάξεις και πληροφορίες για την ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα φαξ, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού:

1 Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.

2 Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές.

3 Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν καθώς και στη συνοδευτική τεκμηρίωση.

4 Αν κάποια οδηγία λειτουργίας δεν συμφωνεί με τις πληροφορίες ασφαλείας, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες ασφαλείας. Μπορεί να μην καταλάβατε καλά την οδηγία λειτουργίας. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε την ασυμφωνία μεταξύ των οδηγιών, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο πωλήσεων ή του σέρβις για βοήθεια.

5 Αποσυνδέστε το μηχάνημα φαξ από την πρίζα και την υποδοχή τηλεφώνου πριν το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισμού. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί.

6 Μην τοποθετείτε το μηχάνημα φαξ σε ασταθές τρόλεϊ, βάση ή τραπέζι. Μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρή ζημιά.

7 Το μηχάνημα φαξ δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε, πάνω από ή κοντά σε καλοριφέρ, θερμάστρες, κλιματιστικά ή αγωγούς εξαερισμού.

8 Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα πάνω στα καλώδια τροφοδοσίας και τηλεφώνου. Μην τοποθετείτε το μηχάνημα φαξ σε θέση όπου τα καλώδια μπορεί να καταστραφούν εξαιτίας της συχνής διέλευσης περαστικών. Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε θέση που το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο τηλεφώνου μπορεί να είναι λυγισμένο. Οι παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχουν επικίνδυνες επιπτώσεις ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία.

9 Δεν πρέπει να υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια επέκτασης. Αυτό μπορεί να μειώσει την απόδοση, ενώ εγκυμονεί κινδύνους για πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

10 Μην αφήνετε τα κατοικίδια ζώα να μασάνε το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο τηλεφώνου ή τα καλώδια διασύνδεσης με τον υπολογιστή.

11 Μην ωθείτε αντικείμενα στο εσωτερικό του μηχανήματος φαξ μέσα από το περίβλημα ή τα ανοίγματα στο κάλυμμα. Μπορεί να ακουμπήσουν σημεία επικίνδυνης τάσης και να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Δεν πρέπει να χύνετε οποιουδήποτε είδους υγρά πάνω ή μέσα στο μηχάνημα φαξ.

12 Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε το μηχάνημα φαξ. Απευθυνθείτε σε κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις ρεύματος ή άλλους κινδύνους. Τυχόν εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία κατά τη μετέπειτα χρήση της μονάδας.

13 Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την υποδοχή τηλεφώνου, τον υπολογιστή, την πρίζα και δώστε το μηχάνημα για επιδιόρθωση σε εξειδικευμένο τεχνικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- *Όταν οποιοδήποτε τμήμα του καλωδίου τροφοδοσίας, του φις ή του καλωδίου σύνδεσης είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.*
- *Αν έχει πέσει υγρό πάνω στο προϊόν.*
- *Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.*
- *Αν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά παρά το γεγονός ότι ακολουθήσατε πιστά όλες τις οδηγίες.*
- *Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κάλυμμα φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά.*
- *Αν το προϊόν παρουσιάζει ξαφνική ή ευδιάκριτη αλλαγή στην απόδοση.*

14 Ρυθμίστε μόνο όσες λειτουργίες ελέγχου αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Η ακατάλληλη ρύθμιση άλλων χειριστηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και ενδεχομένως να χρειαστεί εκτενής εργασία από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για αποκατάσταση του προϊόντος στην κανονική του λειτουργία.

15 Αποφύγετε τη χρήση του μηχανήματος φαξ κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει, έστω και μικρός, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνούς. Αν είναι δυνατόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

16 Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε υγρά μέρη. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας, αποσυνδέστε το μηχάνημα από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πριν αγγίξετε μεταλλικά/αγώγιμα μέρη.

18 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο No. 26 AWG ή μεγαλύτερο καλώδιο σύνδεσης στην τηλεφωνική γραμμή.

19 ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια και τα λοιπά αξεσουάρ που διατίθενται με αυτό το προϊόν. Η χρησιμοποίηση διαφορετικών αξεσουάρ μπορεί να έχει επικίνδυνα αποτελέσματα ή να προκαλέσει κάποια δυσλειτουργία.

20 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Ρύθμιση και αντιγραφή

Λίστα χαρακτηριστικών 1.2
Εξοικειωθείτε με το νέο μηχάνημα 1.3
Μπροστινή όψη 1.3
Πίσω όψη 1.3
Πίνακας ελέγχου 1.4
Τοποθέτηση χαρτιού 1.5
Τύπος και μέγεθος χαρτιού 1.5
Δημιουργία αντιγράφου 1.6
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 1.6
Ορισμός αριθμού/ονόματος φαξ 1.7
Τρόπος καταχώρησης γραμμάτων 1.7
Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης 1.8
Ρύθμιση της έντασης κουδουνισμού 1.8
Ρύθμιση έντασης ανοικτής συνομιλίας 1.8

Κεφάλαιο 2: Προγραμματισμός και κλήση

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης 2.2
Κλήση με ανοικτή συνομιλία 2.2
Κλήση από τηλεφωνικό κατάλογο 2.2
Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο 2.2
Επεξεργασία αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο 2.3
Κλήση ενός πατήματος 2.3
Γρήγορες κλήσεις 2.3
Διαγραφή αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο 2.4
Επανάκληση 2.4
Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε 2.4
Για επανάκληση του αριθμού στη μνήμη 2.4
Για κλήση που λαμβάνεται με υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης 2.4

Κεφάλαιο 3: Το μηχάνημα φαξ

Αποστολή φαξ 3.2
Τοποθέτηση εγγράφων 3.2
Αποδεκτά έγγραφα 3.2
Ρύθμιση ανάλυσης και αντίθεσης εγγράφου 3.3
Αποστολή φαξ με μη αυτόματο τρόπο 3.3
Αυτόματη αποστολή φαξ 3.4
Αυτόματη επανάκληση 3.4
Λήψη φαξ 3.4
Λειτουργίες λήψης 3.5
Λήψη σε λειτουργία FAX 3.5
Λήψη σε λειτουργία TEL 3.5
Λήψη σε λειτουργία AUTO 3.6
Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-375TP μόνο) 3.6
Λήψη σε λειτουργία DRPD 3.6

Κεφάλαιο 4: Ο αυτόματος τηλεφωνητής

Εγγραφή του μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή 4.2
Έλεγχος του μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή 4.2
Παρακολούθηση εισερχόμενης κλήσης 4.2
Αναπαραγωγή μηνυμάτων 4.3
Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων 4.3
Αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων 4.3
Μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός 4.3

Διαγραφή των παλιών μηνυμάτων που ακούσατε 4.4
Για διαγραφή ενός επιλεγμένου μηνύματος 4.4
Για διαγραφή όλων των εγγραμμένων μηνυμάτων 4.4
Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή από απομακρυσμένο τηλέφωνο 4.5
Πρόσβαση στο μηχάνημα 4.5
Χρήση απομακρυσμένων εντολών 4.6

Κεφάλαιο 5: Σύνθετες λειτουργίες φαξ

Σειριακή μαζική αποστολή 5.2
Μεταχρονολογημένο φαξ 5.2
Χρήση των Αγαπημένων μου 5.3
Αποθήκευση εγγράφων 5.3
Διαγραφή αποθηκευμένων εγγράφων 5.3
Αποστολή αποθηκευμένων εγγράφων 5.3
Εκτύπωση αποθηκευμένων εγγράφων 5.3
Επίκληση 5.4
Ρύθμιση αποστολής κατ' επίκληση 5.4
Ρύθμιση λήψης κατ' επίκληση 5.4
Για ακύρωση της προγραμματισμένης εργασίας 5.4
Προώθηση φαξ ή μηνύματος 5.5
Προώθηση φαξ 5.5
Προώθηση μηνύματος (μόνο για SF-375TP) 5.5
Απομακρυσμένη ειδοποίηση παραλαβής φαξ (μόνο για SF-375TP) 5.6

Κεφάλαιο 6: Ειδικές λειτουργίες

Εισαγωγή παύσης 6.2
Χρήση αναγνώρισης κλήσης 6.2
Χρήση της δυνατότητας σίγασης 6.2
Για σίγαση μιας κλήσης 6.2
Για αποδέσμευση από τη σίγαση 6.2
Εγγραφή μιας συνομιλίας (μόνο για SF-375TP) 6.3
Ρύθμιση ήχου 6.3
Αναφορές χρηστών 6.4
Για εκτύπωση μιας αναφοράς 6.4
Επανεκτύπωση φαξ 6.5
Καταχώρηση/διαγραφή αριθμών ανεπιθύμητων φαξ 6.6
Καταχώρηση λειτουργίας ρύθμισης ανεπιθύμητων φαξ 6.6
Εκκαθάριση μνήμης 6.7
Επιλογές χρήστη 6.7
Ρύθμιση των επιλογών συστήματος/αυτόματου τηλεφωνητή 6.7

Κεφάλαιο 7: Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης

Πραγματοποίηση σύνδεσης 7.2
Εγκατάσταση λογισμικού εκτυπωτή 7.2
Απαιτήσεις συστήματος 7.2
Εγκατάσταση λογισμικού εκτυπωτή 7.2
Ρύθμιση του προεπιλεγμένου εκτυπωτή 7.4
Επανεγκατάσταση του λογισμικού 7.4
Κατάργηση λογισμικού εκτυπωτή 7.5
Εκτύπωση ενός εγγράφου 7.5
Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης 7.7
Χρήση της Βοήθειας 7.7

Κεφάλαιο 8: Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός του σαρωτή εγγράφων 8.2
Αντικατάσταση της κασέτας μελάνης 8.3
Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης 8.4
Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης 8.4

Προβολή στάθμης μελάνης 8.4
Ρύθμιση σκίασης 8.4
Αυτόματος διαγνωστικός έλεγχος 8.5
Συντήρηση της κασέτας εκτύπωσης 8.5
Καθαρισμός της κασέτας 8.5
Καθαρισμός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών 8.5
Καθαρισμός των επαφών του οδηγού της κασέτας 8.6
Μηνύματα σφάλματος στην οθόνη LCD 8.7
Διόρθωση προβλημάτων 8.10
Προβλήματα με το φαξ 8.10
Προβλήματα με την ποιότητα εκτύπωσης 8.11
Προβλήματα με την τροφοδότηση χαρτιού 8.12
Εκκαθάριση εμπλοκών 8.13
Εμπλοκές εγγράφων κατά τη μετάδοση 8.13
Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση 8.13

Κεφάλαιο 9: Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά 9.2
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά 9.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά εκτυπωτή (SF-371P και SF-375TP μόνο) 9.2
Τεχνικά χαρακτηριστικά σαρωτή και αντιγραφικού 9.3
Τεχνικά χαρακτηριστικά φαξ 9.3
Δείγμα διαγράμματος ITU #1
(με σμίκρυνση σε 60,5%) 9.4
Λίστα γραμματοσειρών για εκτύπωση 9.5
Λίστα γραμματοσειρών για οθόνη LCD 9.6
Δήλωση συμμόρφωσης (Ευρωπαϊκές χώρες) 9.7
Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 9.9

Ευρετήριο

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
COLOMBIA	01-8000-112-112	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	Distributor pro Èeskou republiku : Samsung Zrt., èeska organizaèní složka Vyskoèilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864) 800-048989	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt

Country	Customer Care Center	Web Site
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch/
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
U.S.A.	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.com.uz
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

Κεφάλαιο 1
Ρύθμιση και αντιγραφή

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη διαδικασία της αρχικής ρύθμισης. Οι πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης επεξηγούνται στον ξεχωριστό Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης. Αν πραγματοποιείτε εγκατάσταση του μηχανήματος για πρώτη φορά ή αν επαναλαμβάνετε την εγκατάσταση από την αρχή, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης που συνοδεύει το μηχάνημα.

Λίστα χαρακτηριστικών

Αυτό το μηχάνημα σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα μηχάνημα πλήρες χαρακτηριστικών και υψηλής απόδοσης, το οποίο όχι μόνο πληροί τα πρότυπα του κλάδου αλλά τα υπερβαίνει κιόλας. Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα με τα πολλά και συναρπαστικά χαρακτηριστικά του:

Κοινά χαρακτηριστικά για τα μηχανήματα φαξ της σειράς SF-370 (SF-370/SF-371P/SF-375TP)

- *Εξοικονόμηση μελάνης (Δείτε "Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης" στη σελίδα 1.8.)*
- *Εκτύπωση ψεκασμού σε απλό χαρτί*
- *14.4Kbps Αποστολή φαξ υψηλής ταχύτητας*
- *Μνήμη αποθήκευσης 150 σελίδων (SF-370/SF-371P), μνήμη αποθήκευσης 200 σελίδων (SF-375TP)*
- *Πολυγλωσσική οθόνη και αναφορά (Δείτε "Language" στη σελίδα 6.8.)*
- *Ανεξάρτητο μηχάνημα φαξ πλήρες λειτουργιών*
- *Πρακτικό επιτραπέζιο αντιγραφικό 50 σελίδων*
- *Τροφοδότης εγγράφων 15 σελίδων χωρίς κύρτωση*
- *100 θέσεις γρήγορων κλήσεων (περιλαμβάνονται 10 κουμπιά ενός πατήματος)*
- *Πέντε λειτουργίες λήψης: TEL, FAX, AUTO, TAM[1] (Αυτόματος τηλεφωνητής) και DRPD*
- *Δυνατότητα σειριακής μαζικής αποστολής του ίδιου εγγράφου σε πολλαπλούς προορισμούς*
- *Μεταχρονολογημένο φαξ για αποστολή του εγγράφου αργότερα*
- *Αποστολή/λήψη κατ' επίκληση*
- *Αυτόματος έλεγχος τηλεφωνικής γραμμής*
- *Επανάκληση των τελευταίων 10 αριθμών*
- *Διαχείριση αναφορών: επιβεβαίωση αποστολής, αναφορά ημερολογίου και τηλεφωνικός κατάλογος, κ.λπ.*
- *Αποστολή και λήψη σύντομων μηνυμάτων*
- *Αποθήκευση εργασίας φαξ για αποστολή του εγγράφου χωρίς το πρωτότυπο*
- *Τα Αγαπημένα μου*
- *Ήχος αφύπνισης*

Χαρακτηριστικά για SF-371P/SF-375TP

- *Δυνατότητα εκτύπωσης σε υπολογιστή*
- *Κοινή χρήση σε δίκτυο*

Χαρακτηριστικά μόνο για SF-375TP

- *Ενσωματωμένος ψηφιακός αυτόματος τηλεφωνητής (TAM)*
- *Πρόσβαση από απομακρυσμένο τηλέφωνο*
- *Προώθηση μηνυμάτων (μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε να μεταφέρει την κλήση όταν ο καλών αφήσει μήνυμα).*
- *Παρακολούθηση κλήσης*
- *Ειδοποίηση λήψης φαξ (ειδοποιήστε με φωνητικό μήνυμα όταν το μηχάνημα λάβει νέο φαξ).*
- *Ανοικτή συνομιλία*

SF-370: Φαξ ψεκασμού
SF-371P/SF-375TP: Πολυλειτουργική συσκευή ψεκασμού

1. Μόνο για SF-375TP.

Εξοικειωθείτε με το νέο μηχάνημα

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με το νέο μηχάνημα. Ρίξτε μια ματιά στις φωτογραφίες που θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.

Μπροστινή όψη[2]

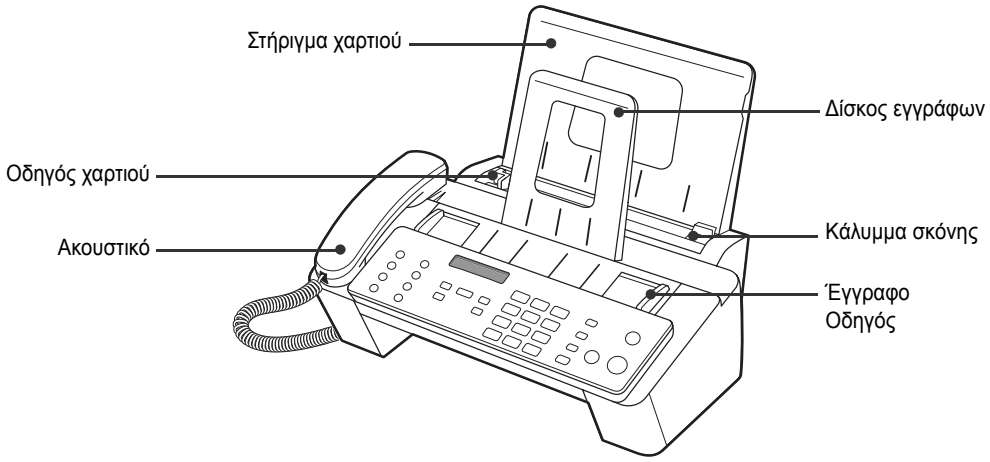

Πίσω όψη

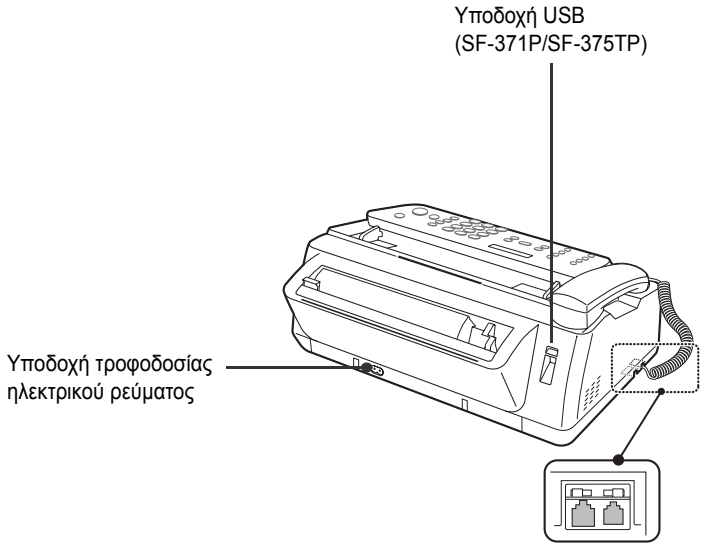

2. Σημειώστε ότι όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό χρήσης αφορούν το SF-375TP, συνεπώς υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια τμήματα να είναι διαφορετικά στο μηχάνημά σας.

Πίνακας ελέγχου

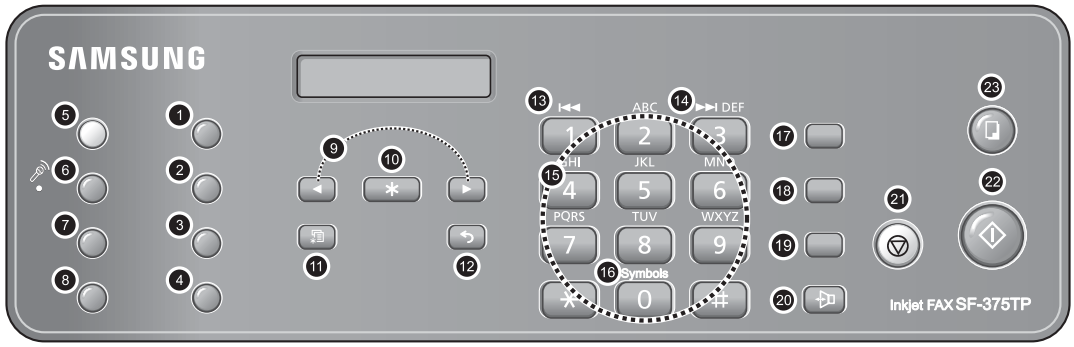

Αρ.	Όνομα κουμπιού	Λειτουργία
1	**Rcv.mode/Darkness**	Αυτό το κουμπί έχει δύο λειτουργίες: Αν δεν έχει τοποθετηθεί έγγραφο και πατήσετε αυτό το κουμπί, πραγματοποιείται μετάβαση στη λειτουργία λήψης. Αν έχει τοποθετηθεί έγγραφο και πατήσετε αυτό το κουμπί, αλλάζει η σκουρότητα.
2	**Resolution**	Βελτιώνει την ευκρίνεια του εγγράφου που αποστέλλετε ή αντιγράφετε.
3	**Cartridge Change**	Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση νέας κασέτας ή την αντικατάσταση της παλιάς.
4	**My Favorites**	Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εγγράφου που χρησιμοποιείται συχνά και για πρακτική αποστολή.
5	**Answer** (μόνο για SF-375TP)	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία TAM. Ανάβει όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία TAM και αναβοσβήνει όταν έχει ληφθεί νέο μήνυμα.
6	**Greeting** (μόνο για SF-375TP)	Χρησιμοποιείται για την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του εξερχόμενου μηνύματος που χρησιμοποιείται σε λειτουργία TAM.
7	**Play/Record** (μόνο για SF-375TP)	Πραγματοποιεί αναπαραγωγή των εισερχόμενων μηνυμάτων. Χρησιμοποιείται για την εγγραφή μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.
8	**Erase** (μόνο για SF-375TP)	Χρησιμοποιείται για τη διαγραφή ενός μηνύματος ή όλων των μηνυμάτων.
9	**Αριστερό/δεξιό βέλος**	Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του προηγούμενου ή του επόμενου στοιχείου από το μενού, για ρύθμιση της έντασης του ήχου ή για μετακίνηση του δρομέα στο ψηφίο που θέλετε να αλλάξετε.
10	**OK**	Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της επιλογής που εμφανίζεται στην οθόνη.
11	**Menu**	Χρησιμοποιείται για την επιλογή ειδικών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα τη ρύθμιση και τη συντήρηση του συστήματος, κ.λπ.
12	**Back**	Χρησιμοποιείται για την επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού.
13	I◄◄	Χρησιμοποιείται για την επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος ή την παράβλεψή του και τη μετάβαση στο προηγούμενο.
14	►►I	Χρησιμοποιείται για την προώθηση στο επόμενο μήνυμα.
15	**Αριθμητικό πληκτρολόγιο**	Καλέστε τους αριθμούς χειροκίνητα, όπως θα κάνατε συνήθως με το τηλέφωνο, ή εναλλακτικά πληκτρολογήστε γράμματα κατά τη διαδικασία ρύθμισης του μηχανήματος.
16	**Symbols**	Χρησιμοποιείται για την καταχώρηση ειδικών χαρακτήρων κατά την καταχώρηση ενός ονόματος σε λειτουργία επεξεργασίας.
17	**Phone Book**	Για αναζήτηση ενός αριθμού στη μνήμη.
18	**Redial/Pause**	Χρησιμοποιείται για την επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε.Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε μια παύση κατά την αποθήκευση νέου αριθμού στη μνήμη.
19	**Mute**	Για σίγαση του τηλεφώνου ενώ ομιλείτε μέσω μικροφώνου.
20	**Speaker Phone** (ή **On Hook Dial**)[a]	Χρησιμοποιείται για συνομιλία χωρίς σήκωμα του ακουστικού ή για την κλήση αριθμών.
21	**Stop/Clear**	Διακοπή μιας λειτουργίας ανά πάσα στιγμή. Ή χρησιμοποιείται για τη διαγραφή ψηφίων σε λειτουργία επεξεργασίας.
22	**Start Copy**	Χρησιμοποιείται για την αντιγραφή ενός εγγράφου.
23	**Start Fax**	Χρησιμοποιείται για την έναρξη μιας εργασίας.

a. Ανοικτή συνομιλία: SF-375TP
Κλήση με καταβίβαση ακουστικού: SF-370, SF-371P

Τοποθέτηση χαρτιού

Για λήψη φαξ ή για δημιουργία αντιγράφων, πρέπει να τοποθετήσετε χαρτί στον αυτόματο τροφοδότη φύλλων[3]. Μπορείτε να τοποθετήσετε περίπου 50 φύλλα χαρτιού. Πριν την τοποθέτηση του χαρτιού, ελέγξτε αν το μέγεθος χαρτιού ορίστηκε σωστά στο **System Setup**.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Paper Size” στη σελίδα 6.8.

1 Τοποθετήστε το **στήριγμα χαρτιού**.

2 Τραβήξτε το **κάλυμμα σκόνης** προς το μέρος σας.

3 Ξεφυλλίστε το χαρτί για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν κολλήσει οι σελίδες μεταξύ τους και τοποθετήστε τις στον αυτόματο τροφοδότη φύλλων με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω.

4 Πιέστε τον οδηγό χαρτιού και μετακινήστε τον προς τα δεξιά ώστε το άνοιγμα να ταιριάζει με τις διαστάσεις του χαρτιού.

5 Όταν τελειώσετε, επανατοποθετήστε το κάλυμμα σκόνης στην αρχική του θέση.

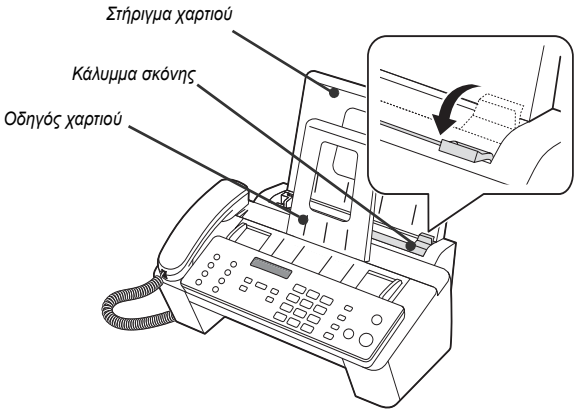

Τύπος και μέγεθος χαρτιού

Μπορείτε να επιτύχετε αποτελέσματα εκτύπωσης και λήψης ικανοποιητικής ποιότητας χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους απλού χαρτιού. Καθώς η ποιότητα του απλού χαρτιού παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία, συνιστάται ο δοκιμαστικός έλεγχος της ποιότητας εκτύπωσης πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες χαρτιού. Το μηχάνημα χρησιμοποιεί ποικιλία χαρτιών, μεταξύ των οποίων:

- *Ξηρογραφικό χαρτί*
- *Χαρτί τύπου bond*
- *Χαρτί διπλής χρήσης*

Καθώς τα φυσικά χαρακτηριστικά του χαρτιού διαφέρουν από φύλλο σε φύλλο, τα αποτελέσματα που λαμβάνετε από διαφορετικά πακέτα χαρτιού μπορεί να είναι ανάμεικτα, ακόμα και αν το πακέτο περιλαμβάνει τον ίδιο τύπο χαρτιού. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, δοκιμάστε να εκτυπώσετε από την άλλη πλευρά του χαρτιού, σε διαφορετικό τύπο χαρτιού ή από άλλο πακέτο με τον ίδιο τύπο χαρτιού.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους παρακάτω τύπους χαρτιού με το μηχάνημά σας:

- *Συνεχές χαρτί τροφοδοσίας φορμών*
- *Συνθετικό χαρτί*
- *Θερμικό χαρτί*
- *Πολυσέλιδες φόρμες και έγγραφα*
- *Χαρτί χημικής κατεργασίας*
- *Χαρτιά με ανάγλυφα γράμματα που προεξέχουν από την επιφάνεια*

3. Αυτόματος τροφοδότης φύλλων.

Με το μηχάνημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω μέσα εκτύπωσης:

Μέγεθος χαρτιού	Διαστάσεις	Βάρος χαρτιού
A4	210 mm x 297 mm	60 ~ 90 g/m^2
Letter	216 mm x 279 mm	
Legal	216 mm x 356 mm	

Δημιουργία αντιγράφου

Αν θέλετε να εξοικονομήσετε μελάνη όταν αντιγράφετε ή λαμβάνετε φαξ, δείτε "Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης" στη σελίδα 1.8.

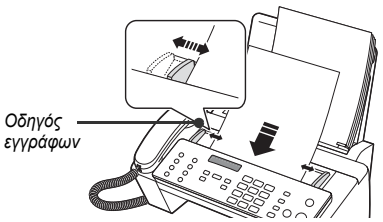

1 Γυρίστε τη σελίδα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε την στον τροφοδότη εγγράφων.

2 Ρυθμίστε τον **οδηγό εγγράφων** ώστε το άνοιγμα να ταιριάζει με το πλάτος του εγγράφου.

3 Τροφοδοτήστε το έγγραφο στο μηχάνημα.

4 Ρυθμίστε την ανάλυση πατώντας **Resolution**.

5 Πατήστε **Start Copy**.

- *Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη* **Number of Copies**.

6 Καταχωρήστε τον **αριθμό αντιγράφων** που θέλετε και πατήστε **OK**.

- *Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη* **Zoom Rate**.
- *Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς συγκεκριμένες επιλογές αντιγραφής, πατήστε πάλι* **Start Copy** *και η αντιγραφή θα αρχίσει αμέσως.*

7 Επιλέξτε το ποσοστό ζουμ που θέλετε πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και έπειτα **OK**.

- *Μπορείτε να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το έγγραφο σε κλίμακα 50-150% επιλέγοντας ένα προκαθορισμένο ποσοστό. Το προεπιλεγμένο ποσοστό είναι 97%.*

8 Επιλέξτε αν θέλετε σελιδοποίηση του εγγράφου.

- *Αν επιλέξετε σελιδοποίηση, πρέπει επίσης να επιλέξετε σειρά ταξινόμησης:* **Normal, Reverse**.

9 Πατήστε **OK** όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές.

- *Όταν τελειώσει το χαρτί στο μηχάνημα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη* **Load paper and press OK**. *Τοποθετήστε πρόσθετο χαρτί και πατήστε* **OK**.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα εμφανίζονται στην οθόνη όταν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο για χρήση (Λειτουργία αναμονής). Η ημερομηνία και η ώρα εκτυπώνονται σε όλα τα φαξ που αποστέλλετε.

1 Πατήστε **Menu**.

2 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε **SET DATE & TIME** και πατήστε **OK**.

3 Πατήστε **OK** όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη **Date Format**.

4 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε **Europe (D-M-Y)** ή **USA (M-D-Y)** και πατήστε **OK**.

5 Πατήστε **OK** όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη **Date & Time**.

6 Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος**.

- *Αν καταχωρήσετε έναν μη έγκυρο αριθμό, ηχεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος και η εργασία δεν συνεχίζει στο επόμενο βήμα. Αν συμβεί αυτό, απλώς καταχωρήστε πάλι το σωστό αριθμό.*
- *Όταν καταχωρείτε την ώρα, πρέπει να το κάνετε χρησιμοποιώντας την 24ωρη μορφή.*

7 Πατήστε **OK** όταν εμφανιστούν σωστά η ημερομηνία και η ώρα.

- *Στην οθόνη εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα που ορίσατε, και έπειτα γίνεται μετάβαση στη λειτουργία αναμονής.*

Ορισμός αριθμού/ονόματος φαξ

Αν δεν είναι δυνατή η επιλογή αυτού του στοιχείου, ακόμα και αν ακολουθήσατε τα βήματα που περιγράφονται, πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον τεχνικό σέρβις ή τον αντιπρόσωπο.

Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους παραλήπτες. Τους επιτρέπει να βλέπουν τον αποστολέα του φαξ καθώς και τον αριθμό για απάντηση.

1 Πατήστε **Menu**.

2 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε **SET SYSTEM ID** και πατήστε **OK**.

3 Πατήστε **OK** όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη **Fax Number**.

4 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ με τον οποίο θα συνδεθεί το μηχάνημα.

- *Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 20 ψηφία και να συμπεριλάβετε ειδικούς χαρακτήρες (διαστήματα, σύμβολο "συν" κ.λπ.).*
- *Για να καταχωρήσετε έναν οριοθέτη, πατήστε #.*
- *Για να καταχωρήσετε το σύμβολο "συν" (+), πατήστε *.*
- *Αν καταχωρήσετε λάθος αριθμό, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά* **αριστερό/δεξιό βέλος** *για να μεταβείτε στον αριθμό και να τον διορθώσετε.*

5 Πατήστε **OK** όταν τελειώσετε.

6 Πατήστε **OK** όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη **Fax Name**.

7 Καταχωρήστε το όνομα για το φαξ (μέχρι 40 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

- *Μπορείτε να συμπεριλάβετε ειδικούς χαρακτήρες (διάστημα, σύμβολο του "συν" κ.λπ.).*

8 Πατήστε **OK** όταν το όνομα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σωστό.

- *Το μηχάνημα επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής όταν τελειώσετε ή όταν πατήσετε* **Stop/Clear**.

Τρόπος καταχώρησης γραμμάτων

Αυτές οι οδηγίες προϋποθέτουν ότι η οθόνη σάς ζητά να καταχωρήσετε ένα όνομα.

1 Πατήστε το κατάλληλο κουμπί για το γράμμα που θέλετε να πληκτρολογήσετε.

- *Για παράδειγμα, για να καταχωρήσετε το γράμμα Ο, πατήστε το κουμπί 6 τρεις φορές. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, στην οθόνη εμφανίζεται και διαφορετικό γράμμα: πρώτα το Μ, μετά το Ν, το Ο και τέλος το 6.*
- *Για τη λίστα με τα γράμματα και τα αντίστοιχα κουμπιά, δείτε "Αντιστοίχιση των χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο" στη σελίδα 1.8.*

2 Επιλέξτε το επόμενο γράμμα με τον ίδιο τρόπο.

- *Ο δρομέας που αναβοσβήνει μετακινείται προς τα δεξιά και στην οθόνη εμφανίζεται το επόμενο γράμμα.*
- *Αν το γράμμα αντιστοιχιστεί στο ίδιο κουμπί που πατήσατε στο βήμα 1, μετακινήστε το δρομέα πατώντας τα κουμπιά* **αριστερό/δεξιό βέλος** *και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί.*

3 Πατήστε **OK** όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση των γραμμάτων.

Αντιστοίχιση των χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο

Πλήκτρο	Αντιστοιχισμένοι αριθμοί, γράμματα ή χαρακτήρες	Πλήκτρο	Αντιστοιχισμένοι αριθμοί, γράμματα ή χαρακτήρες
1	(Διάστημα) 1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0 (Σύμβολα)	+ - , . ‘ / * # & 0

Αντιγραφή/λήψη σε λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης

Το μηχάνημα διαθέτει μια λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης που βελτιστοποιεί την κατανάλωση μελάνης κατά την αντιγραφή και τη λήψη φαξ.

1 Πατήστε **Menu**.

2 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε **SETUP SYSTEM** και πατήστε **OK**.

3 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε **Ink Save** και πατήστε **OK**.

4 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε **On** και πατήστε **OK**.

- *Αν πιστεύετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι αρκετά καλή, απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης* **Off** *και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.*

Ρύθμιση της έντασης κουδουνισμού

Το μηχάνημα διαθέτει περισσότερα από ένα επίπεδα έντασης κουδουνισμού. Ρυθμίστε την ένταση όπως θέλετε.

Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

- *Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ακούγεται και διαφορετικός κουδουνισμός.*
- *Το επίπεδο έντασης* **0** *δηλώνει ότι ο κουδουνισμός δεν ηχεί για εισερχόμενη κλήση.*

Ρύθμιση έντασης ανοικτής συνομιλίας

Όταν ομιλείτε μέσω της ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ως εξής:

1 Πατήστε **Speaker Phone** (ή **On Hook Dial**).

- *Μπορείτε να την προσαρμόσετε και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.*

2 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** όσες φορές θέλετε.

- *Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ένταση ήχου μειώνεται ή αυξάνεται.*

Κεφάλαιο 2
Προγραμματισμός και κλήση

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης

Με το νέο σας μηχάνημα μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- *Κλήση με καταβίβαση ακουστικού*
- *Κλήση από τηλεφωνικό κατάλογο (Κλήση ενός πατήματος και γρήγορη κλήση)*
- *Επανάκληση*
- *Χειροκίνητη κλήση από το ακουστικό όπως θα κάνατε και με ένα τυπικό τηλέφωνο*

Κλήση με ανοικτή συνομιλία

Δεν είναι ανάγκη να σηκώσετε το ακουστικό για να πραγματοποιήσετε την τηλεφωνική κλήση. Όταν πραγματοποιείτε κλήση, απλά πατήστε το κουμπί **Speaker Phone** (ή **On Hook Dial**) και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Ανάλογα με το μηχάνημα που έχετε στην κατοχή σας, πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό ή να συνεχίσετε να ομιλείτε από το μικρόφωνο.

Αν έχετε ένα SF-370 ή ένα SF-371P

- *Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό για να μιλήσετε μετά την απάντηση στην κλήση.*
- *Αν θέλετε να μοιραστείτε τη συζήτηση με κάποιον που βρίσκεται δίπλα σας, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε* **On Hook Dial***.*
  Η γραμμή είναι ακόμα συνδεδεμένη και όλοι οι συμμετέχοντες ακούν τη συνομιλία.
  Αυτό ονομάζεται μονόδρομη συνομιλία.
- *Κατά τη διάρκεια της μονόδρομης συνομιλίας, δεν πρέπει να αφήσετε το ακουστικό δίπλα από το ηχείο καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχώ.*

Αν έχετε ένα SF-375TP

- *Δεν χρειάζεται να σηκώσετε το ακουστικό. Μιλήστε στο μικρόφωνο που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου όταν απαντάτε στην κλήση.*

Κλήση από τηλεφωνικό κατάλογο

Υπάρχουν δύο τύποι κλήσης τηλεφωνικού καταλόγου: η κλήση ενός πατήματος και η γρήγορη κλήση. Ο τρόπος προγραμματισμού των αριθμών στη μνήμη είναι ο ίδιος και για τις δύο μεθόδους. Αυτό που διαφέρει, είναι ο τρόπος κλήσης των αποθηκευμένων αριθμών. Για την κλήση ενός πατήματος, απλά πατάτε και κρατάτε πατημένο έναν αριθμό (0-9) στο πληκτρολόγιο και γίνεται κλήση του αριθμού.

Η κλήση από τηλεφωνικό κατάλογο προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Πριν χρησιμοποιήσετε την κλήση τηλεφωνικού καταλόγου, πρέπει πρώτα να προγραμματίσετε τους αριθμούς στη μνήμη.

Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

1 Πατήστε το κουμπί **Phone Book**.

2 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε **New & Edit** και πατήστε **OK**

- *Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη* **Speed [00-99]>##***.*

3 Καταχωρήστε έναν διψήφιο αριθμό (00-99) και πατήστε **OK**.

- *Οι αριθμοί από 00 έως 09 θα χρησιμοποιηθούν για κλήση ενός πατήματος και οι αριθμοί από 00 έως 99 για γρήγορες κλήσεις.*

4 Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου/φαξ που θέλετε να αποθηκεύσετε (μέχρι 40 ψηφία) και πατήστε **OK**.

- *Αν θέλετε μια παύση μεταξύ των αριθμών, πατήστε* **Redial/Pause**. *Στην οθόνη εμφανίζεται ένα "P".*
- *Αν κάνετε λάθος κατά την καταχώρηση του αριθμού, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά* **αριστερό/δεξιό βέλος** *ή μετακινήστε το δρομέα κάτω από το ψηφίο και πληκτρολογήστε το σωστό.*

5 Καταχωρήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

- *Αν δεν θέλετε ένα όνομα, παραβλέψτε αυτό το βήμα πατώντας* **OK**. *Αν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, συνιστάται η καταχώρηση του ονόματος.*
- *Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 20 χαρακτήρες για ένα όνομα. Δείτε "Τρόπος καταχώρησης γραμμάτων" στη σελίδα 1.7.*

6 Πατήστε **Stop/Clear** για έξοδο.

Επεξεργασία αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

1 Πατήστε το κουμπί **Phone Book**.

2 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε **New & Edit** και πατήστε **OK**

- *Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη* **Speed [00-99]>##**.

3 Καταχωρήστε έναν διψήφιο αριθμό (00-99) που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε **OK**.

4 Καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου/φαξ και πατήστε **OK**.

5 Αλλάξτε το όνομα και πατήστε **OK**.

6 Πατήστε **Stop/Clear** για έξοδο.

Κλήση ενός πατήματος

1 Τοποθετήστε τα έγγραφα αν πρόκειται να στείλετε φαξ.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα (0 έως 9).

- *Στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία το όνομα ή ο αριθμός και, στη συνέχεια, γίνεται αυτόματα κλήση του αριθμού. Από το ηχείο ακούγεται ο ήχος κλήσης.*
- *Όταν απαντήσει το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ, το μηχάνημα σαρώνει το έγγραφο στη μνήμη και αρχίζει τη μετάδοση αν το έγγραφο έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη εγγράφων.*
- *Για την αποστολή φαξ απευθείας, χωρίς σάρωση στη μνήμη, απενεργοποιήστε την επιλογή* **Send From Memory**. *(Δείτε "Send From Memory" στη σελίδα 6.8.)*
- *Μπορείτε να ανατρέξετε στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση εκτυπώνοντας τον τηλεφωνικό κατάλογο. Δείτε "Για εκτύπωση μιας αναφοράς" στη σελίδα 6.4.*
- *Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της επιλογής* **Send From Memory**, *το μηχάνημα πραγματοποιεί πρώτα κλήση και στη συνέχεια στέλνει το φαξ αν ορίσετε την ανάλυση σε* ***Super Fine***.

Γρήγορες κλήσεις

1 Πατήστε **Phone Book**.

2 Επιλέξτε **Search & Dial** και πατήστε **OK**.

- *Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη* **Press <, >, A-Z**.
- *Πατήστε τα κουμπιά* **αριστερό/δεξιό βέλος** *μέχρι να εμφανιστεί το όνομα (ή ο αριθμός) που θέλετε ή καταχωρήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.*

3 Πατήστε **OK** για κλήση του αριθμού.

- *Στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία το όνομα ή ο αριθμός και, στη συνέχεια, γίνεται αυτόματα κλήση του αριθμού. Από το ηχείο ακούγεται ο ήχος κλήσης.*
- *Όταν απαντήσει το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ, το μηχάνημα σαρώνει το έγγραφο στη μνήμη και αρχίζει τη μετάδοση αν το έγγραφο έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη εγγράφων.*
- *Για την αποστολή φαξ απευθείας, χωρίς σάρωση στη μνήμη, απενεργοποιήστε την επιλογή* **Send From Memory**. *(Δείτε "Send From Memory" στη σελίδα 6.8.)*

- *Μπορείτε να ανατρέξετε στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση εκτυπώνοντας τον τηλεφωνικό κατάλογο. Δείτε "Για εκτύπωση μιας αναφοράς" στη σελίδα 6.4.*
- *Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της επιλογής* **Send From Memory**, *το μηχάνημα πραγματοποιεί πρώτα κλήση και στη συνέχεια στέλνει το φαξ αν ορίσετε την ανάλυση σε* ***Super Fine****.*

Διαγραφή αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

1 Πατήστε **Phone Book**.

2 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε **Delete** και πατήστε **OK**.

- *Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη* **Speed [00-99]>##**.

3 Καταχωρήστε έναν διψήφιο αριθμό (00-99) που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK**.

- *Επιλέξτε "***Y***" και πατήστε* **OK** *όταν δείτε την ερώτηση* **Delete? Y/N**

4 Πατήστε **Stop/Clear** για έξοδο.

Επανάκληση

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε ή ενός από τους δέκα πιο πρόσφατα αποθηκευμένους αριθμούς στη μνήμη.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε

1 Πατήστε **Redial/Pause**.

- *Πραγματοποιείται αυτόματα κλήση του αριθμού.*
- *Αν έχει τοποθετηθεί έγγραφο, το μηχάνημα αρχίζει αυτόματα την αποστολή. Αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι αριθμοί, ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.*

2 Όταν απαντηθεί η κλήση σας, μιλήστε στο μικρόφωνο.

- *Σηκώστε το ακουστικό αν χρησιμοποιείτε το SF-370 ή το SF-371P.*

Για επανάκληση του αριθμού στη μνήμη

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Redial/Pause** για περίπου δύο δευτερόλεπτα.

2 Επιλέξτε **Recent Numbers** και πατήστε **OK**.

- *Στην οθόνη εμφανίζονται οι πιο πρόσφατοι αριθμοί.*

3 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να βρείτε τον αριθμό που καλείτε.

4 Πατήστε **Start Fax** όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός.

- *Αν έχει τοποθετηθεί έγγραφο, το μηχάνημα αρχίζει αυτόματα την αποστολή.*

Για κλήση που λαμβάνεται με υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης

Μερικές φορές θέλετε να δείτε ποιος σας τηλεφώνησε. Για να δείτε τον αριθμό ή το όνομα, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Redial/Pause** για περίπου δύο δευτερόλεπτα.

2 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε **Caller ID** και πατήστε **OK**.

3 Κάντε κύλιση στους αριθμούς πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος**.

- *Η αναγνώριση κλήσης εμφανίζεται με δύο τρόπους. Κατά όνομα ή κατά αριθμό. Αν ο αριθμός είναι ίδιος με εκείνον που αποθηκεύσατε σε μια θέση πατήματος ή γρήγορης κλήσης και έχετε αντιστοιχίσει κάποιο όνομα στη συγκεκριμένη θέση, το μηχάνημα εμφανίζει το όνομα αντί για τον αριθμό.*

Κεφάλαιο 3
Το μηχάνημα φαξ

Αποστολή φαξ

Η διαδικασία αποστολής φαξ είναι απλή αν ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο. Θα βρείτε οδηγίες για τον τρόπο τοποθέτησης των εγγράφων, τη ρύθμιση της ανάλυσης/αντίθεσης και την κλήση του αριθμού.

Τοποθέτηση εγγράφων

1 Τοποθετήστε τα έγγραφα με την κορυφή τους προς τα κάτω στο δίσκο εγγράφων. Η εκτυπωμένη πλευρά πρέπει να βλέπει προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς.

- *Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο είναι στεγνό, χωρίς συρραπτικά, συνδετήρες και άλλα αντικείμενα.*
- *Για περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο χαρτιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τα έγγραφα, δείτε "Αποδεκτά έγγραφα" στη σελίδα 3.2.*

2 Ρυθμίστε τους οδηγούς εγγράφων ώστε να ταιριάζουν με το πλάτος του εγγράφου και τοποθετήστε έγγραφα που αποτελούνται από 15 φύλλα το μέγιστο, μέχρι ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων να τα τραβήξει. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Document Ready** όταν ανιχνευθεί η τοποθέτηση του εγγράφου.

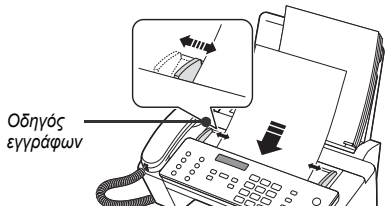

- *Αν στέλνετε περισσότερα από ένα φύλλα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει πρώτο το τελευταίο φύλλο της δεσμίδας. Τοποθετήστε τα φύλλα με μια ελαφριά ώθηση για να εξασφαλίσετε την ομαλή τροφοδότηση.*
- *Αν τοποθετείτε σελίδες με ασυνήθιστο πάχος (μικρό ή μεγάλο), τροφοδοτήστε ένα φύλλο τη φορά. Αν η τροφοδότηση του εγγράφου δεν γίνεται σωστά, ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου, αφαιρέστε το έγγραφο και προσπαθήστε να το τοποθετήσετε πάλι.*

3 Επιλέξτε την κατάλληλη ανάλυση και αντίθεση, πατώντας **Rcv.Mode/Darkness** και **Resolution** αντιστοίχως.

Αποδεκτά έγγραφα

		Μεμονωμένο φύλλο	2 ή περισσότερα φύλλα
Μέγεθος εγγράφου	Μέγ.	216 mm (Π) x 390 mm (Μ)[a]	216 mm (Π) x 297 mm (Μ)
	Ελάχ.	148 mm (Π) x 128 mm (Μ)	
Πραγματικό πλάτος σάρωσης		210 mm	
Αριθμός φύλλων για ταυτόχρονη τοποθέτηση		-	Μέχρι 15
Πάχος εγγράφου		0,07 mm - 0,15 mm	0,075 mm - 0,12 mm
Ποιότητα χαρτιού		Χωρίς επικάλυψη και στις δύο πλευρές	

a. Όταν στέλνετε έγγραφα που έχουν μεγαλύτερο μήκος από A4, πρέπει να τραβήξετε αμέσως και να απομακρύνετε κάθε φύλλο μόλις σαρωθεί. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί εμπλοκή του εγγράφου στο μηχάνημα.

Για πολλαπλά φύλλα, όλες οι σελίδες του εγγράφου πρέπει να είναι του ίδιου μεγέθους και τύπου χαρτιού.

ΜΗΝ προσπαθήσετε να στείλετε έγγραφα που είναι:

- *βρεγμένα*
- *καλυμμένα με υγρή μελάνη ή πάστα*
- *ζαρωμένα, στριμμένα ή διπλωμένα*
- *πολύ λεπτά (χαρτί ιχνηλασίας λιγότερο από 0,07 mm, χαρτί αερομεταφοράς, κ.λπ.)*
- *έχουν μεγάλο πάχος (μεγαλύτερο από 0,15 mm πάχος)*
- *χημικά κατεργασμένο χαρτί (χαρτί ευαίσθητο στην πίεση, χαρτί με επικάλυψη καρμπόν, κ.λπ.)*
- *με επικάλυψη (γυαλιστερό, κ.λπ.)*

- *πολύ μικρό ή πολύ μικρού μήκους (όπως ετικέτα, κουπόνι, κ.λπ.)*
- *υφασμάτινο ή μεταλλικό φύλλο*

Για να στείλετε αυτά τα έγγραφα, χρησιμοποιήστε ένα αντιγραφικό για εφαρμογές γραφείου για να δημιουργήσετε πρώτα ένα φωτοαντίγραφο και, στη συνέχεια, στείλτε το αντίγραφο.

Ρύθμιση ανάλυσης και αντίθεσης εγγράφου

Συνιστάται να στέλνετε δαχτυλογραφημένα έγγραφα, έγγραφα που έχουν γραφεί με στυλό, σε μαύρη μελάνη ή που έχουν εκτυπωθεί σε LaserWriter. Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό ή πολύ ανοιχτής απόχρωσης, με τυπικό βάρος, όχι χαρτόνι.

Οι μπλε γραμμές σε φύλλο με κάθετες και οριζόντιες γραμμές, δεν θα αποσταλούν ικανοποιητικά. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τύπο χαρτιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τα έγγραφα, δείτε “Τύπος και μέγεθος χαρτιού” στη σελίδα 1.5. Όταν στέλνετε/αντιγράφετε κανονικά έγγραφα, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την ανάλυση και την αντίθεση.

Αν στέλνετε/αντιγράφετε έγγραφα με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά αντίθεσης, όπως φωτογραφίες, μπορείτε να ρυθμίσετε την ανάλυση και την αντίθεση για μετάδοση υψηλής ποιότητας των εγγράφων.

Για τη ρύθμιση της ανάλυσης και της αντίθεσης

1 Γυρίστε τη σελίδα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε την στον τροφοδότη εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση εγγράφων” στη σελίδα 3.2.

2 Πατήστε **Resolution** όσες φορές θέλετε για να ρυθμίσετε την ακρίβεια και την ευκρίνεια.

- ***STANDARD*** *είναι κατάλληλη για εκτυπωμένα ή δαχτυλογραφημένα πρωτότυπα με χαρακτήρες κανονικού μεγέθους.*
- ***FINE*** *είναι κατάλληλη για έγγραφα με πολλές λεπτομέρειες.*
- ***SUPER FINE*** *είναι κατάλληλη για έγγραφα που περιέχουν υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες.* ***SUPER FINE*** *είναι κατάλληλη μόνο αν το απομακρυσμένο μηχάνημα διαθέτει επίσης αυτήν τη λειτουργία* ***SUPER FINE****.*
- *Η λειτουργία* ***SUPER FINE*** *δεν χρησιμοποιείται όταν γίνεται αποστολή εγγράφων που έχουν σαρωθεί στη μνήμη (δηλαδή, έξυπνη αποστολή, σειριακή μαζική αποστολή και μεταχρονολογημένο φαξ).*
- *Αν στέλνετε έγγραφο χρησιμοποιώντας τη μνήμη (για παράδειγμα σειριακή μαζική αποστολή, μεταχρονολογημένη αποστολή), η λειτουργία* ***SUPER FINE*** *θα αλλάξει σε* ***FINE*** *ακόμα και αν είχατε επιλέξει* ***SUPER FINE****.*

3 Πατήστε **Rcv.Mode/Darkness** όσες φορές θέλετε για να ρυθμίσετε την σκουρότητα.

- ***NORMAL*** *είναι κατάλληλη για τυπικά χειρόγραφα, δαχτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα έγγραφα.*
- ***LIGHTEN*** *είναι κατάλληλη για πολύ σκούρα αντίτυπα.*
- ***DARKEN*** *λειτουργεί με ανοιχτά αντίτυπα ή αχνές σημειώσεις με μολύβι.*
- ***PHOTO*** *χρησιμοποιείται για την αποστολή φωτογραφιών ή άλλων εγγράφων με χρώμα ή γκρι σκιάσεις. Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση φωτογραφίας* ***Photo****, η ανάλυση ορίζεται αυτόματα στη ρύθμιση* ***FINE****.*
- *Όταν εκτελείται αποστολή/αντιγραφή, η ανάλυση/αντίθεση επαναφέρονται αυτόματα στις προεπιλεγμένες τιμές.*

Αποστολή φαξ με μη αυτόματο τρόπο

1 Γυρίστε τη σελίδα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε την στον τροφοδότη εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση εγγράφων” στη σελίδα 3.2.

2 Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε **Speaker Phone** (ή **On Hook Dial**).

3 Καταχωρήστε τον αριθμό για το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

4 Πατήστε **Start Fax** όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης φαξ.

5 Κατεβάστε το ακουστικό.

Αυτόματη αποστολή φαξ

Για αυτόματη αποστολή φαξ, πρέπει να έχετε ήδη αποθηκευμένους αριθμούς στις θέσεις γρήγορων κλήσεων. Για να μάθετε πώς μπορείτε να καταχωρήσετε θέσεις για κλήσεις ενός πατήματος ή γρήγορης κλήσης, δείτε “Αποθήκευση αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο” στη σελίδα 2.2.

1 Γυρίστε τη σελίδα με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε την στον τροφοδότη εγγράφων.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Τοποθέτηση εγγράφων” στη σελίδα 3.2.

2 Καταχωρήστε τη θέση για την κλήση ενός πατήματος ή την γρήγορη κλήση.
Αν χρησιμοποιείτε γρήγορη κλήση, πρέπει να πατήσετε **OK**.

- *Το μηχάνημα σαρώνει το έγγραφο στη μνήμη και αρχίζει τη μετάδοση. Αν απενεργοποίησατε την επιλογή* **Send From Memory***, το μηχάνημα θα κάνει πρώτα κλήση και αποστολή.*
- *Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να εκτυπώνει αυτόματα μια φόρμα επιβεβαίωσης αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Sending Confirm” στη σελίδα 6.4.*

Αυτόματη επανάκληση

Όταν στέλνετε φαξ, αν ο αριθμός που καλέσατε είναι κατειλημμένος ή αν δεν υπάρξει απάντηση, το μηχάνημα θα επιχειρήσει να καλέσει πάλι τον αριθμό κάθε τρία λεπτά, μέχρι δύο φορές.

Πριν την επανάκληση, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη **To redial now, press Start Fax.**

Αν θέλετε να κάνετε άμεση επανάκληση του αριθμού, πατήστε **Start Fax**.

Ή πατήστε **Stop/Clear** για να ακυρώσετε την επανάκληση και για να γίνει επαναφορά του μηχανήματος στη λειτουργία αναμονής.

Λήψη φαξ

Πριν από τη λήψη φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ένα από τα υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού για τη λήψη φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους χαρτιού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, δείτε “Τύπος και μέγεθος χαρτιού” στη σελίδα 1.5.

Λειτουργίες λήψης

Το μηχάνημα φαξ διαθέτει διάφορες λειτουργίες λήψης: FAX, TEL, AUTO, TAM[4] και DRPD. Για τη λειτουργία DRPD, δείτε πρώτα "DRPD Mode" στη σελίδα 6.9. Αν χρησιμοποιείτε ένα SF-375TP, πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Answer** για να επιλέξετε τη λειτουργία TAM. Μην πατήσετε το κουμπί **Rcv.Mode/ Darkness**. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης πατώντας **Rcv.Mode/Darkness** όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάποιο έγγραφο. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας για κάθε λειτουργία λήψης:

Λειτουργία λήψης	Το μοντέλο σας	Τρόπος λειτουργίας	Ενότητα για αναφορά
FAX	Όλα	Το μηχάνημα απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση, μεταβαίνει αμέσως σε λειτουργία λήψης και αναμένει τη λήψη του φαξ.	Λήψη σε λειτουργία FAX στη σελίδα 3.5.
TEL		Η αυτόματη λήψη φαξ είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να παραλάβετε το φαξ με μη αυτόματο τρόπο πατώντας **Start Fax**.	Λήψη σε λειτουργία TEL στη σελίδα 3.5.
AUTO		Το μηχάνημα φαξ απαντά αυτόματα στα φαξ μετά τον αριθμό κουδουνισμών που έχετε καθορίσει. Αν το μηχάνημα δεν εντοπίσει σήμα φαξ, θα δώσει άλλον ήχο κουδουνισμού για να σας γνωστοποιήσει ότι πρόκειται για τηλεφωνική κλήση. Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό και να απαντήσετε. Αν δεν σηκώσετε το ακουστικό του μηχανήματος φαξ, θα μεταβεί στη λειτουργία αυτόματης λήψης.	Λήψη σε λειτουργία AUTO στη σελίδα 3.6.
TAM	SF-375TP	Το μηχάνημα αναπαράγει ένα μήνυμα χαιρετισμού για τον καλούντα. Στη συνέχεια, ο καλών μπορεί να αφήσει ένα εισερχόμενο μήνυμα στο μηχάνημα, καθώς και φαξ.	Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-375TP μόνο) στη σελίδα 3.6.

Αν δεν χρησιμοποιείτε συχνά τη γραμμή φαξ για φωνητική συνομιλία, ρυθμίστε το μηχάνημα ώστε να λαμβάνει αυτόματα τα φαξ, επιλέγοντας τη λειτουργία FAX ή AUTO.

Λήψη σε λειτουργία FAX

Για να ρυθμίσετε το μηχάνημα σε λειτουργία FAX, πατήστε επανειλημμένα **Rcv.Mode/Darkness** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **Fax Mode**.

- *Σε λειτουργία αναμονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **FAX**.*
- *Όταν λάβετε κλήση, το μηχάνημα απαντά μετά το δεύτερο κουδουνισμό και λαμβάνει αυτόματα το φαξ. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, το μηχάνημα επανέρχεται στη λειτουργία αναμονής.*
- *Αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή "**Rings to Answer**", δείτε "Rings To Answer" στη σελίδα 6.8.*

Λήψη σε λειτουργία TEL

Για να ρυθμίσετε το μηχάνημα σε λειτουργία TEL, πατήστε επανειλημμένα **Rcv.Mode/Darkness** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **Tel Mode**.

Σε λειτουργία αναμονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **TEL**.

1 Σηκώστε το ακουστικό και απαντήστε όταν κουδουνίσει το τηλέφωνο.
Αν το μηχάνημά σας είναι το SF-375TP και δεν απαντήσετε στην κλήση εντός των προκαθορισμένων κουδουνισμών[5], γίνεται αναπαραγωγή του μηνύματος χαιρετισμού του αυτόματου τηλεφωνητή.

4. Μόνο για SF-375TP.
5. Ηνωμένο Βασίλειο: 20, άλλες χώρες: 13

2 Πατήστε **Start Fax** αν ακούσετε έναν τόνο φαξ ή αν το άτομο από την άλλη άκρη της γραμμής σάς ζητήσει να παραλάβετε ένα έγγραφο. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί κανένα έγγραφο, διαφορετικά το έγγραφο θα σταλεί στον αριθμό φαξ του καλούντα και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "**Send**" (Αποστολή).

3 Κατεβάστε το ακουστικό.

Λήψη σε λειτουργία AUTO

Για να ρυθμίσετε το μηχάνημα σε λειτουργία AUTO, πατήστε επανειλημμένα **Rcv.Mode/Darkness** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **Auto Mode**.

- *Σε λειτουργία αναμονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **AUTO**.*
- *Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, το μηχάνημα θα την απαντήσει. Σε περίπτωση λήψης φαξ, το μηχάνημα μεταβαίνει σε λειτουργία λήψης. Αν το μηχάνημα δεν εντοπίσει σήμα φαξ, θα συνεχίσει να κουδουνίζει για να σας γνωστοποιήσει ότι πρόκειται για τηλεφωνική κλήση. Πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, διαφορετικά θα μεταβεί σε λειτουργία αυτόματης λήψης, μετά από 25 δευτερόλεπτα περίπου.*

Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-375TP μόνο)

Αν χρησιμοποιείτε ένα SF-375TP, πρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TAM πατώντας το κουμπί **Answer** και όχι το **Rcv.Mode/Darkness**. Όταν πατήσετε **Answer** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TAM, το μηχάνημα επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής μετά την αναπαραγωγή του μηνύματος. Στη δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **TAM** και ανάβει το κουμπί **Answer**.

- *Όταν λάβετε ένα τηλεφώνημα, το μηχάνημα απαντά στην κλήση με ένα μήνυμα χαιρετισμού.*
- *Το μηχάνημα καταγράφει το μήνυμα του καλούντα. Σε περίπτωση ανίχνευσης τόνου φαξ, το μηχάνημα μεταβαίνει σε λειτουργία λήψης.*
- *Οποιαδήποτε στιγμή κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος χαιρετισμού ή την εγγραφή μιας εισερχόμενης κλήσης, μπορείτε να μιλήσετε στο άλλο άτομο σηκώνοντας απλά το ακουστικό. Αν εξαντληθεί ο χώρος στη μνήμη κατά την εγγραφή, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος και η γραμμή αποσυνδέεται. Το μηχάνημα δεν θα λειτουργεί ως αυτόματος τηλεφωνητής, εκτός και αν απελευθερώσετε χώρο διαγράφοντας τα ανεπιθύμητα μηνύματα.*
- *Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια εγγραφής μηνύματος από έναν καλούντα, το μήνυμα δεν θα εγγραφεί.*
- *Όταν θέλετε να μιλήσετε στον καλούντα σε άλλο τηλέφωνο στην ίδια γραμμή κατά τη διάρκεια εγγραφής του εισερχόμενου μηνύματος (ICM), σηκώστε το ακουστικό και πατήστε "#" (δίεση) και "*" (αστερίσκο).*

Λήψη σε λειτουργία DRPD

Το DRPD αποτελεί ακρώνυμο του Distinctive Ring Pattern Detection (Εντοπισμός χαρακτηριστικού μοτίβου κουδουνισμού), μια υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που χρησιμοποιείτε. Επιτρέπει σε έναν χρήστη να χρησιμοποιεί μια μοναδική τηλεφωνική γραμμή για να απαντήσει σε διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς. Για τη λήψη ενός φαξ σε λειτουργία DRPD, πρέπει να καθορίσετε πρώτα τη λειτουργία DRPD και να την ενεργοποιήσετε. Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **DRPD**, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες λήψης πατώντας το κουμπί **Rcv.Mode/Darkness** ως **FAX**, **TEL** και **AUTO**. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία DRPD, δείτε "DRPD Mode" στη σελίδα 6.9.

Πατήστε επανειλημμένα **Rcv.Mode/Darkness** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **DRPD Mode**.

- *Τώρα, το μηχάνημα θα διαχειρίζεται τα φαξ και τις κλήσεις όπως έχει προγραμματιστεί.*
- *Σε λειτουργία αναμονής, στη δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **DRPD**.*

Σε περίπτωση που αλλάξετε τον αριθμό φαξ, πρέπει να ρυθμίσετε πάλι τη λειτουργία DRPD ή να συνδέσετε το μηχάνημα σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας DRPD, καλέστε πάλι τον αριθμό φαξ για να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα απαντά με έναν ήχο φαξ και, στη συνέχεια, κάντε μια κλήση σε διαφορετικό αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στην ίδια γραμμή για να βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα απαντά στην κανονική τηλεφωνική κλήση.

Κεφάλαιο 4
Ο αυτόματος τηλεφωνητής

Αυτό το κεφάλαιο απευθύνεται μόνο σε χρήστες SF-375TP.

Στο παρόν κεφάλαιο, θα μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε το μήνυμα χαιρετισμού του αυτόματου τηλεφωνητή, να παρακολουθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις, να αναπαράγετε/διαγράφετε μηνύματα και να έχετε πρόσβαση στο μηχάνημα από ένα απομακρυσμένο τηλέφωνο. Για όλες τις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο, ισχύει η υπόθεση ότι το μηχάνημα φαξ έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή (TAM). Το SF-375TP χρησιμοποιεί ηλεκτρονική μνήμη ως μέσο εγγραφής. Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από το περιεχόμενο του μηνύματος. Ο συνολικός χρόνος εγγραφής (χαιρετισμός TAM + ICM) είναι περίπου 30 λεπτά.

Εγγραφή του μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή

Το μήνυμα του αυτόματου τηλεφωνητή είναι ένα μήνυμα χαιρετισμού το οποίο αναπαράγεται κάθε φορά που λαμβάνεται εισερχόμενη κλήση και το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία TAM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες λήψης, δείτε “Λήψη σε λειτουργία TAM (SF-375TP μόνο)” στη σελίδα 3.6.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Greeting** μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο.

2 Μιλήστε στο μικρόφωνο από τον πίνακα ελέγχου, σε εμβέλεια 30 εκατοστών από τη στιγμή που θα εμφανιστεί η ένδειξη **Record** στην οθόνη.

- *Μπορείτε να εγγράψετε ένα μήνυμα που να διαρκεί μέχρι 20 δευτερόλεπτα.*
- *Συνιστάται να εγγράφετε μήνυμα διάρκειας μικρότερης από 15 δευτερόλεπτα προς αποφυγή δυσλειτουργίας των εισερχόμενων φαξ εξαιτίας του μεγάλου μηνύματος.*
- *Πατήστε* **Stop/Clear** *ή* **Greeting** *αν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή πριν το χρονικό όριο.*
- *Μετά την εγγραφή του μηνύματος, το μηχάνημα εμφανίζει στιγμιαία την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής του μηνύματος. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο χρόνος που μεσολάβησε καθώς γίνεται αυτόματα αναπαραγωγή του μηνύματος.*

Έλεγχος του μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή

Η αναπαραγωγή του μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή γίνεται όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία TAM και λάβει κάποια κλήση.

Πατήστε **Greeting**.

- *Στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα εγγραφής του μηνύματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση σε δευτερόλεπτα καθώς γίνεται αναπαραγωγή του μηνύματος.*

Παρακολούθηση εισερχόμενης κλήσης

Η παρακολούθηση κλήσης είναι χρήσιμη για τον έλεγχο κλήσεων σε περίπτωση που δεν θέλετε να ενοχληθείτε από το άτομο που καλεί. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση κλήσεων από τις επιλογές TAM. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, δείτε “Call Monitor” στη σελίδα 6.10.

1 Όταν η επιλογή παρακολούθησης κλήσης είναι ενεργοποιημένη και έχει εγγραφεί εισερχόμενο μήνυμα, μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του καλούντα από το ηχείο.

2 Σηκώστε το ακουστικό και μιλήστε στον καλούντα.

- *Το μηχάνημα σταματά την εγγραφή του μηνύματος που προσπαθεί να αφήσει ο καλών και μπορείτε να του μιλήσετε απευθείας.*
- *Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια εγγραφής μηνύματος από έναν καλούντα, το μήνυμα δεν θα εγγραφεί.*

Αναπαραγωγή μηνυμάτων

Όταν υπάρχουν μηνύματα στη μνήμη που δεν έχετε ακούσει ακόμα, το κουμπί **Answer** αναβοσβήνει και στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας γνωστοποιεί ότι υπάρχουν νέα μηνύματα, όπως για παράδειγμα **New: 1 ICM: 3**. ("**New: 1**" υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα νέο μήνυμα και "**ICM: 3**" δηλώνει ότι υπάρχουν τρία συνολικά εισερχόμενα μηνύματα που έχουν εγγραφεί).

Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων

Απλά πατήστε **Play/Record**.

- *Το μηχάνημα εμφανίζει στιγμιαία την ώρα εγγραφής και αρχίζει την αναπαραγωγή του μηνύματος. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα ΝΕΑ μηνύματα.*
- *Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη* **50s(01/03)**, *το "***01***" είναι ο αριθμός του μηνύματος καλούντα που αναπαράγεται και "***03***" είναι ο συνολικός αριθμός νέων μηνυμάτων που βρίσκονται στη μνήμη. "***50s***" είναι ο χρόνος αναπαραγωγής για το τρέχον μήνυμα που αναπαράγεται. Καθώς γίνεται η αναπαραγωγή του μηνύματος, ο χρόνος αυτός μετράται αντίστροφα.*

Αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Play/Record** μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο.

- *Γίνεται αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων. Στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία ο χρόνος εγγραφής για κάθε μήνυμα και, στη συνέχεια, γίνεται αναπαραγωγή ΟΛΩΝ των μηνυμάτων που έχουν εγγραφεί.*
- *Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη* **50s(01/03)**, *το "***01***" είναι ο αριθμός του μηνύματος καλούντα που αναπαράγεται και "***03***" είναι ο συνολικός αριθμός νέων μηνυμάτων που βρίσκονται στη μνήμη. "***50s***" είναι ο χρόνος αναπαραγωγής για το τρέχον μήνυμα που αναπαράγεται. Καθώς γίνεται η αναπαραγωγή του μηνύματος, ο χρόνος αυτός μετράται αντίστροφα.*
- *Πατήστε* **Stop/Clear** *ή* **Play/Record** *για να σταματήσετε πριν από το τελευταίο μήνυμα. Κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος, στην οθόνη εμφανίζονται διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.*

Μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός

Για μετάβαση προς τα πίσω

Πατήστε ⏮ (1) ενώ ακούτε το μήνυμα.

- *Αν πατήσετε ⏮ (1) κατά την αναπαραγωγή ενός μηνύματος, το μηχάνημα θα το αναπαράγει ξανά.*
- *Το μηχάνημα γυρίζει στο προηγούμενο μήνυμα και το αναπαράγει αν πατήσετε ⏮ (1) δύο φορές.*

Για μετάβαση προς τα εμπρός

Πατήστε ⏭ (3) ενώ ακούτε ένα μήνυμα.

- *Το μηχάνημα μεταβαίνει προς τα εμπρός στο επόμενο μήνυμα και το αναπαράγει.*
- *Αν πατήσετε ⏭ (3) κατά την αναπαραγωγή του τελευταίου μηνύματος, ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής.*

Διαγραφή των παλιών μηνυμάτων που ακούσατε

Η μνήμη του μηχανήματος γεμίζει καθώς εγγράφετε μηνύματα. Απελευθερώστε χώρο για τα νέα μηνύματα, διαγράφοντας τα παλιά μηνύματα που έχετε ακούσει ήδη. Αν εξαντληθεί ο χώρος στη μνήμη κατά την εγγραφή, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος και η γραμμή αποσυνδέεται. Το μηχάνημα δεν θα λειτουργεί ως αυτόματος τηλεφωνητής, εκτός και αν απελευθερώσετε χώρο διαγράφοντας τα ανεπιθύμητα μηνύματα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαγράφετε όλα τα παλαιότερα μηνύματα.

Για διαγραφή ενός επιλεγμένου μηνύματος

Πατήστε **Erase** ενώ το μήνυμα αναπαράγεται.

- *ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν πατήσετε* **Erase** *κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος, δεν υπάρχει τρόπος για να ακυρώσετε την ενέργεια ή να το ανακτήσετε.*
- *Το επιλεγμένο μήνυμα διαγράφεται και εμφανίζεται η ένδειξη* **Erasing**.

Για διαγραφή όλων των εγγραμμένων μηνυμάτων

1 Πατήστε **Erase**. Η οθόνη σάς ρωτάει αν θέλετε να διαγράψετε ΟΛΑ τα μηνύματα.

2 Πατήστε **OK** αν είστε βέβαιοι ότι αυτό θέλετε.

- *Όλα τα μηνύματα στη μνήμη διαγράφονται ενώ εμφανίζεται η ένδειξη* **Erasing**.
- *Αν δεν θέλετε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, πατήστε* **Stop/Clear** *όταν σας ζητηθεί και το μηχάνημα θα επιστρέψει στη λειτουργία αναμονής.*

Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή από απομακρυσμένο τηλέφωνο

Δεν είναι ανάγκη να βρίσκεστε στον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος για να χειριστείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή. Αν έχετε πρόσβαση σε τονικό τηλέφωνο, μπορείτε να χειριστείτε πολλές από αυτές τις δυνατότητες, όπως την αναπαραγωγή μηνυμάτων, όπου και αν βρίσκεστε.

Για να χειριστείτε το μηχάνημα από απομακρυσμένο τηλέφωνο, πρέπει να καταχωρήσετε έναν πενταψήφιο κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης. Ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο ως "#139#". Μπορείτε να τον αλλάξετε όπως θέλετε, από τις επιλογές χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε "Remote Password" στη σελίδα 6.10.

Πρόσβαση στο μηχάνημα

1 Κάντε μια κλήση στο μηχάνημα φαξ από το τονικό τηλέφωνο.

2 Καταχωρήστε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης όταν το μηχάνημα απαντήσει με το μήνυμα χαιρετισμού.

- *Όταν ο σωστός κωδικός πρόσβασης αναγνωριστεί από το μηχάνημα, θα ακούσετε δύο κοφτούς, χαρακτηριστικούς ήχους (τον ήχο επιβεβαίωσης).*

3 Καταχωρήστε την απομακρυσμένη εντολή που αντιστοιχεί στη λειτουργία εντός 15 δευτερολέπτων.

- *Όταν η καθορισμένη λειτουργία ολοκληρωθεί, ακούγεται ένας σύντομος ήχος. Μπορείτε να καταχωρήσετε μια άλλη εντολή για άλλη λειτουργία. Αν καταχωρήσετε έναν κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης ενώ το μηχάνημα απαντά στην εντολή σας, η μονάδα διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία και εκτελεί τη νέα. Για τις απομακρυσμένες εντολές, δείτε "Χρήση απομακρυσμένων εντολών" στη σελίδα 4.6.*

4 Πατήστε #0 για να ολοκληρώσετε τη συνεδρία απομακρυσμένης πρόσβασης.
Αν δεν καταχωρήσετε "#0" το μηχάνημα μπορεί να μην κλείσει τη γραμμή για αρκετά λεπτά.

Χρήση απομακρυσμένων εντολών

Στον πίνακα παρακάτω περιγράφονται ποιοι κωδικοί καταχωρούνται για απομακρυσμένη λειτουργία:

Κωδικός	Λειτουργία
#0	Έξοδος από τη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου.
#1	Παράβλεψη ενός μηνύματος προς τα πίσω. Το μηχάνημα παραβλέπει το τρέχον μήνυμα και αναπαράγει το προηγούμενο.
#2	Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων. Ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και το μηχάνημα αναπαράγει τα μηνύματα ένα προς ένα. Όταν γίνει η αναπαραγωγή του μηνύματος, το μηχάνημα περιμένει για άλλη εντολή. Για να ακούσετε το επόμενο μήνυμα, πατήστε * εντός 15 δευτερολέπτων. Αν δεν υπάρχουν μηνύματα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος τέσσερις φορές και το μηχάνημα αναμένει να καταχωρήσετε άλλη εντολή.
#3	Παράβλεψη ενός μηνύματος προς τα εμπρός. Το μηχάνημα παραβλέπει το τρέχον μήνυμα και αναπαράγει το επόμενο.
#4	Αλλάζει το μήνυμα του αυτόματου τηλεφωνητή. Μετά την καταχώρηση της εντολής, μιλήστε στο ακουστικό. Όταν τελειώσετε, πατήστε #. Αν εξαντληθεί ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής, το μηχάνημα σταματά και αναπαράγει το μήνυμα.
#5	Πραγματοποιεί αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων. Ηχεί ένας χαρακτηριστικός ήχος και το μηχάνημα αναπαράγει τα μηνύματα ένα προς ένα. Όταν γίνει η αναπαραγωγή του μηνύματος, το μηχάνημα περιμένει για άλλη εντολή. Για να ακούσετε το επόμενο μήνυμα, πατήστε * εντός 15 δευτερολέπτων. Αν δεν υπάρχουν μηνύματα, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος τέσσερις φορές και το μηχάνημα αναμένει να καταχωρήσετε άλλη εντολή.
#6	Αλλάζει το μήνυμα χαιρετισμού για ειδοποίηση. Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και το μηχάνημα είναι έτοιμο να εγγράψει το νέο μήνυμα. Μιλήστε στο ακουστικό. Όταν τελειώσετε, πατήστε #.
#7	Διαγράφει το μήνυμα που αναπαράγεται και αναπαράγει το επόμενο.
#8	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία TAM. Το μηχάνημα αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία TAM. Κάθε φορά που πατάτε #8 από αυτό το σημείο και μετά, η λειτουργία TAM θα απενεργοποιείται και μετά θα ενεργοποιείται.
#9	Διαγράφει όλα τα μηνύματα.
*	Αναπαράγει το επόμενο μήνυμα ICM αν καταχωρήσατε την εντολή #5 ή #2.
#*	Πραγματοποιεί έξοδο του μηχανήματος από τη λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για εξωτερικό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στην ίδια γραμμή με το μηχάνημα φαξ.

Κεφάλαιο 5
Σύνθετες λειτουργίες φαξ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε σύνθετες λειτουργίες φαξ του μηχανήματος. Για παράδειγμα, πώς μπορείτε να στείλετε τα ίδια έγγραφα σε πολλούς διαφορετικούς προορισμούς (Σειριακή μαζική αποστολή) ή πώς να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε να στέλνει φαξ σε μια προκαθορισμένη ώρα (Μεταχρονολογημένο φαξ).

Σειριακή μαζική αποστολή

Με τη σειριακή μαζική αποστολή μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα ώστε να σαρώνει αυτόματα και να στέλνει έγγραφα σε διάφορους παραλήπτες. Τα έγγραφα διαγράφονται αυτόματα από τη μνήμη όταν ολοκληρωθεί η σειριακή μαζική αποστολή.

1 Γυρίστε το έγγραφο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο μηχάνημα.

2 Πατήστε **Menu**.

3 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε **ADVANCED FAX** και πατήστε **OK**.

4 Επιλέξτε **Set Broadcasting** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.

5 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ.

- *Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν διψήφιο αριθμό θέσης για κλήση ενός πατήματος ή γρήγορη κλήση.*
- *Μπορείτε να καταχωρήσετε 5 αριθμούς φαξ σε μία εργασία.*

6 Πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός στην οθόνη.

- *Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισμοί, επιλέξτε "**Y**" και πατήστε **OK** όταν σας ζητηθεί με το μήνυμα* **Another? Y/N** *και επαναλάβετε τα βήματα από το 5.*
- *Αν ολοκληρώσετε την καταχώρηση όλων των αριθμών, απαντήστε "**N**" και πατήστε **OK**.*

7 Πατήστε **Start Fax**.

- *Το έγγραφο θα σαρωθεί στη μνήμη πριν από τη μετάδοση.*

Μεταχρονολογημένο φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να στείλει ένα φαξ με χρονική καθυστέρηση, όταν δεν θα βρίσκεστε εκεί. Κανονικά, είναι πιο φτηνό να στέλνετε φαξ κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς οι τηλεφωνικές χρεώσεις είναι μειωμένες σε σχέση με τις χρεώσεις που ισχύουν την ημέρα.

1 Γυρίστε το έγγραφο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο μηχάνημα.

2 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **ADVANCED FAX** και πατήστε **OK**.

3 Επιλέξτε **Set Delayed Fax** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.

4 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ.

- *Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν διψήφιο αριθμό θέσης για κλήση ενός πατήματος ή γρήγορη κλήση.*
- *Μπορείτε να καταχωρήσετε 5 αριθμούς φαξ σε μία εργασία.*

5 Πατήστε **OK** όταν ο αριθμός εμφανιστεί στην οθόνη.

- *Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισμοί, επιλέξτε "**Y**" και πατήστε **OK** όταν σας ζητηθεί με το μήνυμα* **Another? Y/N** *και επαναλάβετε τα βήματα από το 5.*
- *Αν ολοκληρώσετε την καταχώρηση όλων των αριθμών, απαντήστε "**N**" και πατήστε **OK**.*

6 Καταχωρήστε το όνομα που θέλετε για να ονομάσετε τη μετάδοση.
Αν δεν θέλετε, παραβλέψτε αυτό το βήμα.

7 Πατήστε **OK**.

8 Καταχωρήστε την ώρα έναρξης της μετάδοσης, σε 24ωρη μορφή.

- *Για παράδειγμα, καταχωρήστε 2230 για 10:30 μμ.*

9 Πατήστε **OK** όταν η ώρα εμφανιστεί στην οθόνη.

- *Το έγγραφο θα σαρωθεί στη μνήμη πριν από τη μετάδοση και θα σταλεί την προγραμματισμένη ώρα.*

Χρήση των Αγαπημένων μου

Η λειτουργία "Τα Αγαπημένα μου" επιτρέπει την αποθήκευση εγγράφων που στέλνετε συχνά σε επιλεγμένους αριθμούς φαξ, χωρίς τα πρωτότυπα. Αποθηκεύστε ένα έγγραφο στη μνήμη και δώστε στο έγγραφο ένα αναγνωριστικό όνομα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα, δεν υποστηρίζεται η ρύθμιση της αντίθεσης στην επιλογή **PHOTO** πατώντας **Rcv.Mode/Darkness**.

Αποθήκευση εγγράφων

1 Γυρίστε το έγγραφο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο μηχάνημα.

2 Πατήστε επανειλημμένα **My Favorites** και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Save**.

3 Καταχωρήστε το αναγνωριστικό όνομα του εγγράφου (μέχρι 15 χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο).

- *Το έγγραφο θα σαρωθεί στη μνήμη.*
- *Εμφανίζεται το μήνυμα "**Exceeded Job Memory**", όταν αποθηκεύσετε περισσότερα από τρία έγγραφα στα Αγαπημένα μου.*

Διαγραφή αποθηκευμένων εγγράφων

1 Πατήστε επανειλημμένα **My Favorites** και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Delete**.

2 Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα για διαγραφή.

3 Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να διαγράψετε πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και όταν εμφανιστεί το σωστό αναγνωριστικό εγγράφου, πατήστε **OK**.

- *Το έγγραφο θα διαγραφεί.*

Αποστολή αποθηκευμένων εγγράφων

1 Πατήστε επανειλημμένα **My Favorites** και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Send**.

2 Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και όταν εμφανιστεί το σωστό αναγνωριστικό εγγράφου, πατήστε **OK**.

3 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ.

4 Πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός στην οθόνη.

- *Αν υπάρχουν περισσότεροι προορισμοί, επιλέξτε "**Y**" και πατήστε **OK** όταν σας ζητηθεί με το μήνυμα **Another? Y/N** και επαναλάβετε τα βήματα από το 3.*

Εκτύπωση αποθηκευμένων εγγράφων

1 Πατήστε επανειλημμένα **My Favorites** και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Print**.

2 Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος**, μπορείτε να επιλέξετε ένα ή όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα και όταν εμφανιστεί το σωστό αναγνωριστικό εγγράφου, πατήστε **OK**.

- *Το έγγραφο θα εκτυπωθεί.*

Επίκληση

Η επίκληση σάς επιτρέπει (ή σε ένα απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ) να ανακτήσετε ένα έγγραφο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν κάποιο άτομο που θέλει να στείλει έγγραφο πρέπει να φύγει από το γραφείο. Ο χρήστης που θέλει να λάβει το έγγραφο αργότερα, κάνει μια κλήση στο μηχάνημα όπου έχει αποθηκευτεί το αρχικό έγγραφο και ζητά την αποστολή του εγγράφου. Με άλλα λόγια, "υποβάλλει αίτημα" στο μηχάνημα όπου βρίσκεται το πρωτότυπο.

Ρύθμιση αποστολής κατ' επίκληση

Μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα φαξ ώστε να στέλνει έγγραφα όταν εσείς δεν είστε παρών και έχει ζητηθεί από το απομακρυσμένο μηχάνημα.

1 Γυρίστε το έγγραφο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε το στο μηχάνημα.

2 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί **ADVANCED FAX**.

3 Επιλέξτε **Set Polling Send** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.

4 Καταχωρήστε τον κωδικό επίκλησης και πατήστε **OK**.

- *Ο κωδικός επίκλησης χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την ανάκτηση του εγγράφου από μη εξουσιοδοτημένο καλούντα.*
- *Το μηχάνημα αρχίζει τη σάρωση των εγγράφων στη μνήμη και εμφανίζεται το μήνυμα* **POLLING SEND** *στην οθόνη. Αν η λειτουργία λήψης ήταν TEL, το μηχάνημα την αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία FAX για επίκληση.*
- *Ο κωδικός επίκλησης είναι προκαθορισμένος ως 0000 από το εργοστάσιο και αντιπροσωπεύει την απουσία κωδικού επίκλησης.*
- *Όταν γίνεται επίκληση, η σελίδα στη μνήμη διαγράφεται αυτόματα και η λειτουργία λήψης επανέρχεται στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από τη ρύθμιση της επίκλησης. Για να ακυρώσετε την αποστολή επίκλησης, δείτε "Για ακύρωση της προγραμματισμένης εργασίας" στη σελίδα 5.4.*

Ρύθμιση λήψης κατ' επίκληση

1 Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε **Speaker Phone** (ή **On Hook Dial**) και, στη συνέχεια, καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου στο απομακρυσμένο μηχάνημα που βρίσκεται σε κατάσταση αποστολής κατ' επίκληση.

2 Πατήστε **Menu** όταν ακούσετε έναν ήχο φαξ από το απομακρυσμένο μηχάνημα.

- *Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη* **To poll documents press Start Fax**.

3 Πατήστε **Start Fax**.

4 Καταχωρήστε τον κωδικό επίκλησης για να ανακτήσετε το έγγραφο και πατήστε **OK**.

- *Το μηχάνημα αρχίζει τη λήψη του εγγράφου και εκτυπώνει.*

Δεν έχουν όλα τα μηχανήματα φαξ τη δυνατότητα για επίκληση και ορισμένες φορές προκύπτει ασυμβατότητα επίκλησης μεταξύ διαφορετικών μηχανημάτων φαξ από διαφορετικούς κατασκευαστές.

Για ακύρωση της προγραμματισμένης εργασίας

Όλες οι προγραμματισμένες εργασίες παραμένουν στη μνήμη μετά τη ρύθμισή τους. Ακυρώστε τις προγραμματισμένες εργασίες που δεν είναι απαραίτητες ώστε να υπάρχει περισσότερη διαθέσιμη μνήμη.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί **ADVANCED FAX**.

2 Επιλέξτε **Cancel Schedule** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.

3 Επιλέξτε την κράτηση μετάδοσης που θέλετε να ακυρώσετε πατώντας επανειλημμένα τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος**.

4 Πατήστε **OK** για να ακυρώσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Προώθηση φαξ ή μηνύματος

Προώθηση φαξ

Όταν δεν βρίσκεστε σπίτι ή στο γραφείο, δεν είναι ανάγκη να χάσετε σημαντικά φαξ. Το μηχάνημα μπορεί να προωθήσει τα φαξ που λαμβάνει όπου βρίσκεστε και μπορεί να εκτυπώσει ένα αντίγραφο για να το εξετάσετε όταν επιστρέψετε.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί **ADVANCED FAX**.

2 Επιλέξτε **Set Fax Forward** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις **Off**, **Forward** ή **Forward & Print** κάθε φορά που πατάτε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος**.

- ***Off**: Απενεργοποιεί την προώθηση φαξ.*
- ***Forward**: Προωθεί ένα φαξ στη νέα θέση.*
- ***Forward & Print**: Προωθεί ένα φαξ και το εκτυπώνει στη νέα θέση.*

3 Πατήστε **OK** αφού επιλέξετε **Forward** ή **Forward & Print**.

4 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ και πατήστε **OK**.

5 Καταχωρήστε την ώρα έναρξης και πατήστε **OK**.

6 Καταχωρήστε την ώρα λήξης και πατήστε **OK**.

- *Το μηχάνημα επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **FWD** την ώρα έναρξης της προώθησης φαξ. Κάθε φαξ θα προωθηθεί στη νέα θέση μέχρι την ώρα λήξης.*
- *Κατά το χρόνο προώθησης, η λειτουργία λήψης αλλάζει προσωρινά σε:*

Αν το μοντέλο σας είναι	Λειτουργία λήψης	Σε περίπτωση που
SF-370/SF-371P	Φαξ	-
SF-375TP	TAM	εγγράφεται μήνυμα TAM
	Φαξ	δεν υπάρχει μήνυμα TAM

Προώθηση μηνύματος (μόνο για SF-375TP)

Όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι ή στο γραφείο και θέλετε να ειδοποιείστε κάθε φορά που υπάρχει νέο μήνυμα στο μηχάνημα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα προώθησης μηνύματος που διατίθεται με το μηχάνημά σας.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί **SETUP TAM**.

2 Επιλέξτε **Message Forward** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις **Off** ή **On** κάθε φορά που πατάτε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος**.

- ***Off**: Απενεργοποιεί την προώθηση μηνυμάτων.*
- ***On**: Προωθεί ένα μήνυμα στη νέα θέση.*

3 Πατήστε **OK** αφού επιλέξετε **On**.

4 Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ και πατήστε **OK**.
Αν έχετε εγγράψει ένα OGM ειδοποίησης από πριν, το μηχάνημα ρωτάει αν θέλετε να αλλάξετε.
Αν δεν υπάρχει εγγραμμένο OGM, το μηχάνημα ζητάει την εγγραφή ενός OGM.

5 Για να αλλάξετε ή να εγγράψετε τον χαιρετισμό πατήστε **OK** και μιλήστε στο μικρόφωνο.
Ή πατήστε **Stop/Clear** για να παραμείνει ως έχει.

Απομακρυσμένη ειδοποίηση παραλαβής φαξ (μόνο για SF-375TP)

Όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι ή το γραφείο, μπορείτε να γνωρίζετε αν έχετε κάποιο νέο φαξ ή όχι. Το μηχάνημα μπορεί να στείλει ένα φωνητικό μήνυμα με τον καταγεγραμμένο αριθμό που επιλέξατε σε περίπτωση νέου εισερχόμενου φαξ.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** και πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί **ADVANCED FAX**.

2 Επιλέξτε **Set Fax Notice** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις **Off** ή **On** κάθε φορά που πατάτε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος**.

- ***Off**: Απενεργοποιεί την αυτόματη ειδοποίηση φαξ.*
- ***On**: Καλεί τον αριθμό και αφήνει ένα φωνητικό μήνυμα για ειδοποίηση νέου εισερχόμενου φαξ.*

3 Πατήστε **OK** αφού επιλέξετε **On**.

4 Καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.
Αν έχετε εγγράψει ένα OGM αυτόματης ειδοποίησης φαξ από πριν, το μηχάνημα ρωτάει αν θέλετε να αλλάξετε.
Αν δεν υπάρχει εγγραμμένο OGM, το μηχάνημα ζητάει την εγγραφή ενός OGM.

5 Για να αλλάξετε ή να εγγράψετε το OGM πατήστε **OK** και μιλήστε στο μικρόφωνο.
Ή πατήστε **Stop/Clear** για να παραμείνει ως έχει.

Κεφάλαιο 6
Ειδικές λειτουργίες

Εισαγωγή παύσης

Με ορισμένα ιδιωτικά τηλεφωνικά συστήματα, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης (για παράδειγμα, 9) και να ακούσετε έναν δεύτερο ήχο κλήσης για να μπορέσετε να καλέσετε τον εξωτερικό αριθμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να εισαγάγετε μια παύση στον αριθμό όταν καταχωρείτε μια λειτουργία αυτόματης κλήσης, όπως έναν αριθμό κλήσης ενός πατήματος ή γρήγορης κλήσης.

Αν σας ζητηθεί ο αριθμός κατά τη ρύθμιση της αυτόματης κλήσης, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

Πατήστε **Redial/Pause** για εισαγωγή μιας παύσης ενώ καταχωρείτε τον αριθμό.

- *Στο σημείο όπου πατήσατε* **Redial/Pause** *γίνεται η εισαγωγή ενός "P". Αν χρειάζεστε παύση μεγαλύτερης διάρκειας, πατήστε* **Redial/Pause** *όσες φορές θέλετε.*

Χρήση αναγνώρισης κλήσης

Το σύστημα αναγνώρισης κλήσης επιτρέπει στον παραλήπτη της εισερχόμενης κλήσης να βλέπει τους αριθμούς ή τα ονόματα των καλούντων. Όταν εγγραφείτε σε υπηρεσίες αναγνώρισης κλήσης, το μηχάνημα είναι σε θέση να εμφανίζει τα στοιχεία του καλούντα. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης:

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SETUP SYSTEM** και πατήστε **OK**.

2 Επιλέξτε **Caller ID** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.

3 Κάντε την επιλογή που θέλετε και πατήστε **OK**.

- **On***: Ενεργοποιεί τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης.*
- **On /w Junk Fax***: Ενεργοποιεί την αναγνώριση κλήσης και παραβλέπει όσα φαξ έχουν καταχωρηθεί ως ανεπιθύμητα (δείτε "Καταχώρηση/διαγραφή αριθμών ανεπιθύμητων φαξ" στη σελίδα 6.6).*
- **Off***: Απενεργοποιεί τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης.*

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: *Αν το σύστημα αναγνώρισης κλήσης υποστηρίζεται ή όχι, εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.*

Χρήση της δυνατότητας σίγασης

Ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο από την ανοιχτή συνομιλία ή από το ακουστικό, μπορεί να θέλετε να κάνετε σίγαση της φωνής σας για διακριτικότητα.

Για σίγαση μιας κλήσης

Πατήστε **Mute** ενώ μιλάτε.

- *Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη* **MUTE** *για να δηλώσει ότι η δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί.*

Για αποδέσμευση από τη σίγαση

Πατήστε **Mute** για να συνεχίσετε τη συνομιλία.

Εγγραφή μιας συνομιλίας (μόνο για SF-375TP)

Ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο από την ανοιχτή συνομιλία, ίσως χρειαστεί να ηχογραφήσετε τη συνομιλία για να παρακολουθήσετε τα τεκταινόμενα. Το μηχάνημα παρέχει αυτή την πρακτική λειτουργία για όποιον σκοπό θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε.

Για εγγραφή μιας συνομιλίας

Πατήστε **Play/Record** ενώ μιλάτε.

- *Το μηχάνημα αρχίζει την εγγραφή της συνομιλίας. Ο χρόνος εγγραφής είναι απεριόριστος, μέχρι να εξαντληθεί η διαθέσιμη μνήμη.*
- *Η συνομιλία που έχει εγγραφεί αντιμετωπίζεται ως ICM.*

Για διακοπή της εγγραφής

Πατήστε **Stop/Clear** για να σταματήσετε την εγγραφή.

Ρύθμιση ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικό ήχο για ειδοποίηση, ήχο πλήκτρων και ήχο αφύπνισης.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SETUP SOUND** και πατήστε **OK**.

- *Στην οθόνη εμφανίζονται τρεις επιλογές για ρύθμιση:* **Wakeup Sound***,* **Alarm Sound** *και* **Key Sound***.*

2 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να κάνετε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

3 Επιλέξτε **On** ή **Off** και πατήστε **OK**.

4 Αν επιλέξετε **Off**, δεν ακούγεται ήχος ειδοποίησης ή κατά το πάτημα των πλήκτρων.

5 Αν επιλέξετε **On** με την επιλογή **WakeUp Sound**, καταχωρήστε την ώρα που θέλετε να σημάνει το σήμα αφύπνισης.

- *Το σήμα αφύπνισης ακούγεται ακόμα και αν έχει επιλεγεί η αθόρυβη λειτουργία.*

Αναφορές χρηστών

Το μηχάνημα φαξ μπορεί να εκτυπώσει αναφορές με χρήσιμες πληροφορίες – Πληροφορίες προγραμματισμού, Δεδομένα συστήματος, Αναφορά βοήθειας, κ.λπ.

Για εκτύπωση μιας αναφοράς

1 Πατήστε **Menu** αντιστοίχως μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **REPORTS** και πατήστε **OK**.

2 Επιλέξτε την αναφορά που θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος**.

3 Πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η αναφορά που θέλετε.
Η επιλεγμένη αναφορά θα εκτυπωθεί. Οι διαθέσιμες αναφορές παρατίθενται παρακάτω:

Όνομα αναφοράς	Περιεχόμενο	Τρόπος εκτύπωσης
Help List	Αυτή η αναφορά καλύπτει τις βασικές λειτουργίες και εντολές του μηχανήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως γρήγορος οδηγός αναφοράς.	Χειροκίνητα
Sent Journal	Αυτή η αναφορά εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες μετάδοσης. Εκτυπώνεται κατόπιν εντολής ή αν έχετε ρυθμίσει το μηχάνημα για κάτι τέτοιο. Θα εκτυπώνεται αυτόματα κάθε 40 μεταδόσεις.	Χειροκίνητα/ Αυτόματα
Received Journal	Αυτή η αναφορά εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες λήψης. Εκτυπώνεται κατόπιν εντολής ή αν έχετε ρυθμίσει το μηχάνημα για κάτι τέτοιο. Θα εκτυπώνεται αυτόματα κάθε 40 λήψεις.	Χειροκίνητα/ Αυτόματα
Phonebook	Αυτή η αναφορά εμφανίζει όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του μηχανήματος ως κλήση ενός πατήματος και γρήγορη κλήση.	Χειροκίνητα
Sending Confirm	Αυτή η αναφορά εμφανίζει τον αριθμό φαξ, τον αριθμό των σελίδων, το χρόνο που διήρκησε η ενέργεια, τον τρόπο επικοινωνίας και τα αποτελέσματα της επικοινωνίας. Ρυθμίστε το μηχάνημα όπως περιγράφεται στην ενότητα “Sending Confirm” στη σελίδα 6.8 ώστε να εκτυπώνει αυτόματα την αναφορά επιβεβαίωσης αποστολής.	Χειροκίνητα/ Αυτόματα
Schedule Inform	Αυτή η αναφορά εμφανίζει το έγγραφο που έχει αποθηκευτεί για εργασίες μεταχρονολογημένου φαξ και αποστολής κατ’ επίκληση καθώς και τον αριθμό ενέργειας, την ώρα έναρξης και τον τύπο της ενέργειας, κ.λπ.	Χειροκίνητα
System Data	Αυτή η αναφορά εμφανίζει την κατάσταση των επιλογών χρήστη. Αφού αλλάξετε κάποια ρύθμιση, εκτυπώστε αυτή την αναφορά για να ελέγξετε τις αλλαγές σας.	Χειροκίνητα
Caller ID	Αυτή η αναφορά εμφανίζει τα στοιχεία των 30 καλούντων που τηλεφώνησαν στον αριθμό σας τελευταία.	Χειροκίνητα
Junk Fax	Αυτή η αναφορά εμφανίζει τους 20 αριθμούς τηλεφώνου που έχουν επισημανθεί ως ανεπιθύμητα φαξ.	Χειροκίνητα
TAM Status[a]	Αυτή η αναφορά εμφανίζει την κατάσταση των εγγραμμένων μηνυμάτων. Μπορείτε να δείτε πότε λάβατε κάποιο μήνυμα και αν το έχετε ακούσει ή όχι.	Χειροκίνητα
Print Fax (Εκτύπωση φαξ)	Το μηχάνημα αποθηκεύει τα δεδομένα του φαξ στη μνήμη, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη μνήμη, για να το εκτυπώσετε αργότερα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Επανεκτύπωση φαξ” στη σελίδα 6.5.	Χειροκίνητα

a. Μόνο για SF-375TP

Επανεκτύπωση φαξ

Κάποιες φορές, ίσως χρειαστεί να επανεκτυπώσετε κάποιο εισερχόμενο φαξ. Το μηχάνημα αποθηκεύει τα πιο πρόσφατα φαξ στη μνήμη. Καθώς η μνήμη γεμίζει, τα παλιά φαξ που έχουν εκτυπωθεί θα διαγραφούν ώστε
να υπάρχει περισσότερος χώρος για τα νέα φαξ. Για πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία:

1 Πατήστε **Menu** αναλόγως μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη REPORTS (Αναφορές) και πατήστε **OK**.

2 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε Print Fax (Εκτύπωση φαξ) και πατήστε **OK**.

- *Αν υπάρχουν μόνο παλιά φαξ, το μηχάνημα θα τα εκτυπώσει αυτόματα και θα επιστρέψει σε λειτουργία αναμονής, χωρίς να συνεχίσει στο επόμενο βήμα.*
- *Αν δεν υπάρχουν φαξ στη μνήμη, το μηχάνημα θα σας ειδοποιήσει εμφανίζοντας το μήνυμα* Memory Empty *(Η μνήμη είναι κενή).*

3 Επιλέξτε Print New Fax (Εκτύπωση νέου φαξ) ή Reprint Old Fax (Επανεκτύπωση παλιού φαξ) και πατήστε **OK**.

- Print New Fax *(Εκτύπωση νέου φαξ): Το μηχάνημα εκτυπώνει όλα τα νέα φαξ που δεν είχαν εκτυπωθεί προηγουμένως.*
- Reprint Old Fax *(Επανεκτύπωση παλιών φαξ): Το μηχάνημα εκτυπώνει όλα τα παλιά φαξ που δεν είχαν εκτυπωθεί προηγουμένως.*

Καταχώρηση/διαγραφή αριθμών ανεπιθύμητων φαξ

Με την προϋπόθεση ότι έχετε καταχωρήσει έναν αριθμό ανεπιθύμητου φαξ και ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή αναγνώρισης κλήσης επιλέγοντας **On /w Junk Fax**, το μηχάνημα δεν θα λαμβάνει φαξ που έχουν καταχωρηθεί ως ανεπιθύμητα. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αναγνώριση κλήσης, δείτε “Χρήση αναγνώρισης κλήσης” στη σελίδα 6.2.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: *Αν το σύστημα αναγνώρισης κλήσης υποστηρίζεται ή όχι, εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.*

Καταχώρηση λειτουργίας ρύθμισης ανεπιθύμητων φαξ

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **SETUP SYSTEM** και πατήστε **OK**.

2 Επιλέξτε **Set Junk Fax No.**

3 Πατήστε **OK** και ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω ανάλογα με τον τύπο ρύθμισης.

Για να προσθέσετε έναν αριθμό

1 Επιλέξτε **Add** και πατήστε **OK**.

- *Το μηχάνημα εμφανίζει τον πρώτο αριθμό CID (Αναγνώρισης κλήσης).*
- *Αν ο αριθμός είναι ίδιος με εκείνον που προγραμματίσατε στη θέση κλήσης ενός πατήματος ή της γρήγορης κλήσης και αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε αυτή τη θέση, το μηχάνημα θα εμφανίζει το όνομα αντί για τον αριθμό.*

2 Επιλέξτε τον αριθμό CID που θέλετε να καταχωρήσετε ως ανεπιθύμητο φαξ και πατήστε **OK**.

- *Μπορείτε να κάνετε κύλιση στο επόμενο πατώντας τα κουμπιά* **αριστερό/δεξιό βέλος**.
- *Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 20 αριθμούς. Οι αριθμοί που έχουν ήδη καταχωρηθεί ως αριθμοί για ανεπιθύμητα φαξ σημειώνονται με “*”* στο τέλος της οθόνης.*

Για να διαγράψετε έναν αριθμό

1 Επιλέξτε **Delete** και πατήστε **OK**.

- *Το μηχάνημα εμφανίζει τον πρώτο ανεπιθύμητο αριθμό.*

2 Επιλέξτε τον ανεπιθύμητο αριθμό φαξ που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK**.

- *Μπορείτε να κάνετε κύλιση στο επόμενο πατώντας τα κουμπιά* **αριστερό/δεξιό βέλος**.

Εκκαθάριση μνήμης

Μπορείτε να απαλείψετε επιλεκτικά πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του μηχανήματος.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **MEMORY CLEAR** και πατήστε **OK**. Στην οθόνη εμφανίζεται ο τύπος των πληροφοριών που μπορείτε να διαγράψετε από τη μνήμη.

2 Επιλέξτε ό,τι θέλετε να διαγράψετε πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.

3 Επιλέξτε "**Y**" και πατήστε **OK** όταν το μηχάνημα ζητήσει την επιβεβαίωσή σας.

• Οι τύποι πληροφοριών που μπορείτε να διαγράψετε είναι οι εξής:

Στοιχείο	Θα...
System ID	Θα διαγράψει το αναγνωριστικό συστήματος.
Dial/Schedule	Θα διαγράψει τους αποθηκευμένους αριθμούς στον τηλεφωνικό κατάλογο. Επιπλέον, θα ακυρωθούν όλες οι προγραμματισμένες εργασίες.
Journal	Θα εκκαθαρίσει όλες τις εγγραφές σχετικά με τις αποστολές και τις λήψεις.
Default System	Θα επαναφέρει τις επιλογές που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης στις προεπιλεγμένες τιμές εργοστασίου.

Επιλογές χρήστη

Το μηχάνημα φαξ διαθέτει διάφορες δυνατότητες τις οποίες μπορεί να επιλέξει και να ορίσει ο χρήστης. Οι επιλογές αυτές είναι προκαθορισμένες από το εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να τις αλλάξετε. Για να δείτε την τρέχουσα ρύθμιση των επιλογών, εκτυπώστε τη λίστα δεδομένων συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση μιας αναφοράς, δείτε "Για εκτύπωση μιας αναφοράς" στη σελίδα 6.4.

Ρύθμιση των επιλογών συστήματος/αυτόματου τηλεφωνητή

Το μενού ρύθμισης συστήματος περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές με τη λειτουργία του φαξ και το μενού ρύθμισης αυτόματου τηλεφωνητή περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές με τη λειτουργία του αυτόματου τηλεφωνητή.

1 Πατήστε **Menu**.

2 Επιλέξτε **SETUP SYSTEM** ή **SETUP TAM** (μόνο για SF-375TP) πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος**.

3 Πατήστε **OK** για να καταχωρήσετε την καθορισμένη λειτουργία ρύθμισης.

4 Κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να βρείτε την επιλογή που θα αλλάξετε.

5 Πατήστε **OK** όταν η επιλογή που θέλετε εμφανίζεται στην οθόνη.

6 Πατήστε τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** για να επιλέξετε την κατάσταση που θέλετε.

7 Πατήστε **OK** για την κατάσταση που θέλετε.

• *Για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης ανά πάσα στιγμή, πατήστε* **Stop/Clear**.
• *Όταν πατήσετε* **Stop/Clear**, *το μηχάνημα αποθηκεύει τις επιλογές που αλλάξατε και επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής.*

Επιλογές ρύθμισης συστήματος

Στον πίνακα παρακάτω παρατίθενται οι επιλογές στην αριστερή στήλη καθώς και οι δευτερεύουσες επιλογές στη δεξιά στήλη.

Αφού μεταβείτε στο μενού ρύθμισης συστήματος, μπορείτε να εμφανίσετε τις διάφορες επιλογές στην οθόνη με τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος**. Στη δεξιά στήλη παρατίθενται οι δευτερεύουσες επιλογές των κυρίως επιλογών.

Επιλογή	Δευτερεύουσα επιλογή
Ink Save	Χρησιμοποιείται για μειωμένη κατανάλωση μελάνης. Γίνεται εναλλαγή μεταξύ **On** και **Off**.
Silent Mode	Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κάνετε σίγαση όλων των ήχων που παράγει το μηχάνημα.
Language	Η ρύθμιση "Γλώσσα οθόνης" καθορίζει τη γλώσσα του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου και στην εκτύπωση των πληροφοριών.
Sending Confirm	Μια αναφορά επιβεβαίωσης καταδεικνύει αν μια μετάδοση ήταν επιτυχής ή όχι, πόσες σελίδες εστάλησαν κ.λπ. Επιλέξτε **ON** για να εκτυπώνεται αυτόματα μια αναφορά επιβεβαίωσης κάθε φορά που στέλνετε ένα φαξ. Επιλέξτε **OFF** για να μην γίνει εκτύπωση, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Επιλέξτε **ERROR** για εκτύπωση μόνο όταν προκύψει σφάλμα και η αποστολή είναι ανεπιτυχής. Σημειώστε ότι η αναφορά επιβεβαίωσης μιας μετάδοσης από τη μνήμη περιλαμβάνει το Είδωλο TCR (Transmission Confirmation Report – Αναφορά επιβεβαίωσης μετάδοσης) που εμφανίζει το είδωλο της πρώτης σελίδας με διάφορες πληροφορίες ανάλογα με την τιμή που καταχωρήσατε όπως περιγράφεται στην ενότητα "Image TCR" στη σελίδα 6.9.
Paper Size	Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε για τη λήψη φαξ και την αντιγραφή.
Auto Reduction	Όταν λαμβάνετε ένα έγγραφο με μήκος ίσο ή και μεγαλύτερο από το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο, το μηχάνημα μπορεί να σμικρύνει τα δεδομένα ώστε να ταιριάζουν με το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση που το μηχάνημα φαξ δεν μπορεί να προσαρμόσει τα δεδομένα στη σελίδα όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα, τα δεδομένα διαιρούνται και εκτυπώνονται σε πραγματικό μέγεθος, σε δύο ή περισσότερα φύλλα.
Discard Size	Σε περίπτωση που έχετε απενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτόματης σμίκρυνσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα ώστε να αγνοεί την εικόνα που εξέχει στο κάτω μέρος της σελίδας κατά τη λήψη ενός εγγράφου με μήκος ίσο με ή μεγαλύτερο από το μήκος του χαρτιού στο δίσκο. Αν το εισερχόμενο φαξ εξέχει από τα περιθώρια που ορίσατε, το έγγραφο θα εκτυπωθεί σε δύο σελίδες χαρτιού. Καταχωρήστε το **Discard Size** που θέλετε σε χιλιοστόμετρα.
Rings To Answer	Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των κουδουνισμών πριν από την απάντηση μιας εισερχόμενης κλήσης. Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως τηλέφωνο και ως φαξ, προτείνουμε να ορίσετε τους κουδουνισμούς σε 4 ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για να απαντήσετε στο τηλέφωνο.
ECM Mode[a]	Αυτή η λειτουργία αντισταθμίζει την κακή ποιότητα γραμμών και εξασφαλίζει ακριβή μετάδοση χωρίς σφάλματα με οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα φαξ δυνατότητας ECM. Αν η ποιότητα των γραμμών είναι κακή, ο χρόνος μετάδοσης μπορεί να αυξηθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECM.
Send From Memory	Αυτή η επιλογή καθορίζει τον τρόπο αποστολής του εγγράφου με μη αυτόματο τρόπο. Αν είναι ενεργοποιημένη, το μηχάνημα θα σαρώσει τα έγγραφα στη μνήμη και, στη συνέχεια, θα στείλει ένα φαξ. Αν είναι απενεργοποιημένη, το μηχάνημα πρώτα θα καλέσει και έπειτα θα στείλει.
Caller ID[b, d]	Μπορείτε να δείτε τον αριθμό του ατόμου που σας τηλεφωνεί. Πριν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα **Caller ID**, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσης για την τηλεφωνική σας γραμμή, την οποία παρέχει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε "Χρήση αναγνώρισης κλήσης" στη σελίδα 6.2.
Short Message[b, d]	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων. Πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων, πρέπει να έχει εγκατασταθεί η σχετική υπηρεσία για την τηλεφωνική σας γραμμή, την οποία παρέχει ο τηλεπικοινωνιακός φορέας που χρησιμοποιείτε.

Επιλογή	Δευτερεύουσα επιλογή
Set Junk Fax No.	Μπορείτε να εμποδίσετε το μηχάνημα να λαμβάνει μη πιστοποιημένα ή ανεπιθύμητα φαξ. Για να προσθέσετε έναν αριθμό ως ανεπιθύμητο φαξ, πρέπει να εντοπίζεται τουλάχιστον μία αναγνώριση κλήσης από το μηχάνημα. Ακόμα και αν προσθέσατε αριθμούς ανεπιθύμητων φαξ αλλά έχετε απενεργοποιημένη την παραπάνω επιλογή Αναγνώρισης κλήσης, η προστασία από ανεπιθύμητα φαξ αίρεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Καταχώρηση/διαγραφή αριθμών ανεπιθύμητων φαξ” στη σελίδα 6.6.
Auto Journal	Μια αναφορά ημερολογίου εμφανίζει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες αποστολής και λήψης, την ώρα και τα δεδομένα των πιο πρόσφατων 40 αποστολών και λήψεων.
DRPD Mode[c]	Η DRPD (Χαρακτηριστικός κουδουνισμός) είναι μια υπηρεσία που παρέχουν ορισμένοι τηλεπικοινωνιακοί φορείς που εκχωρούν δύο αριθμούς στην τηλεφωνική γραμμή σας. Για την κάθε μία, το τηλέφωνο ηχεί διαφορετικά. Αν εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα ώστε να μάθει έναν αριθμό τηλεφώνου και χαρακτηριστικό κουδουνισμό για εισερχόμενα φαξ. Όπως φαίνεται στην οθόνη, καλέστε αυτό το φαξ από άλλο μηχάνημα. Το μηχάνημα θα μάθει το μοτίβο κουδουνισμού και θα εμφανιστεί η ένδειξη **DRPD OK** όταν ολοκληρωθεί. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Rcv.Mode/Darkness** για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης DRPD.
Remote Test	Επιτρέπει στο κέντρο υπηρεσίας να ελέγχει την κατάσταση του μηχανήματος ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σφάλματα.
Resolution	Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη ανάλυση κατά την αντιγραφή και λειτουργία φαξ.
Darkness	Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη αντίθεση κατά την αντιγραφή και λειτουργία φαξ.
Image TCR	Μπορείτε να αποτρέψετε να συμπεριληφθούν τα στοιχεία της αναφοράς επιβεβαίωσης μετάδοσης (TCR) στην αναφορά επιβεβαίωσης για την προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου.
Dial Mode[d]	Ρυθμίστε τη λειτουργία κλήσης στον τύπο του τηλεφωνικού κέντρου όπου είστε συνδεδεμένοι.
Behind PABX[d]	Αν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο στη γραμμή από ένα PABX (Private Automatic Branch eXchange), πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή επιλέγοντας **On**.

a. Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων
b. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην λειτουργεί για σύνδεση σε PABX.
c. Εντοπισμός χαρακτηριστικού μοτίβου κουδουνισμού
d. Στην οθόνη μπορεί να μην εμφανιστούν μία ή περισσότερες επιλογές ανάλογα με τη χώρα σας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας.

Επιλογές αυτόματου τηλεφωνητή (μόνο για SF-375TP)

Επιλογές	Δευτερεύουσα επιλογή
Save Charge	Σας επιτρέπει να καλείτε στο μηχάνημά σας από ένα απομακρυσμένο τηλέφωνο και να ελέγχετε αν κάποιος έχει αφήσει μήνυμα, χωρίς χρέωση. Όταν η λειτουργία **Save Charge** είναι στο **On**, το μηχάνημα απαντά στην κλήση μετά από τον αριθμό των κουδουνισμών που έχετε καθορίσει στην επιλογή **Rings to Answer**. Αν δεν υπάρχει κανένα μήνυμα, το μηχάνημα απαντά στο δεύτερο κουδουνισμό, μετά από τον καθορισμένο αριθμό για το **Rings to Answer**. Έτσι έχετε χρόνο να κλείσετε το τηλέφωνο πριν το μηχάνημα απαντήσει και εξοικονομείτε το κόστος της κλήσης.
Call Monitor	Σας επιτρέπει να ακούτε τους καλούντες που αφήνουν μηνύματα στο μηχάνημά σας.
ICM Record Time	Μπορείτε να επιλέξετε το μέγιστο χρόνο που επιτρέπεται για να αφήσει μήνυμα ο καλών.
Remote Password	Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης με μήκος τρεις χαρακτήρες που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο μηχάνημά σας από απομακρυσμένο τηλέφωνο. Ο κωδικός είναι προκαθορισμένος ως “#139#” από το εργοστάσιο. Η πρώτη και η τελευταία δίεση # είναι σταθερές και δεν μπορούν να αλλάξουν, ωστόσο μπορείτε να αλλάξετε τους τρεις μεσαίους αριθμούς.
Silence Action	Σε λειτουργία TAM, το μηχάνημα αποφασίζει την επόμενη ενέργεια όταν εντοπιστεί σίγαση για 10 δευτερόλεπτα. Διατίθενται οι παρακάτω δευτερεύουσες επιλογές: • **Receive Fax**: Μεταβαίνει στη λειτουργία λήψης φαξ. • **Record Silence**: Διατηρεί αθόρυβη την εγγραφή. • **Disconnect**: Αποσυνδέει τη γραμμή και επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής.
Howler Action	Σε λειτουργία TAM, το μηχάνημα αποφασίζει την επόμενη ενέργεια όταν εντοπιστεί ηχώ για 9 δευτερόλεπτα. Διατίθενται οι παρακάτω δευτερεύουσες επιλογές: • **Record Howler**: Παραβλέπει την ηχώ. • **Disconnect**: Αποσυνδέει τη γραμμή και επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής.
Message Forward	Προωθεί ένα μήνυμα στη νέα θέση όπου βρίσκεστε όταν ο καλών αφήσει μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Προώθηση μηνύματος (μόνο για SF-375TP)” στη σελίδα 5.5.

Κεφάλαιο 7
Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης

Αυτό το κεφάλαιο απευθύνεται μόνο σε χρήστες SF-371P και SF-375TP.

Πραγματοποίηση σύνδεσης

Συνδέστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το μηχάνημα.

- *Εμφανίζεται το μήνυμα "**Εντοπίστηκε νέο υλικό**", κάντε κλικ στο κουμπί "**Άκυρο**".*

Εγκατάσταση λογισμικού εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει μόνο ασπρόμαυρη εκτύπωση.

Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο **CD λογισμικού εκτυπωτή**, αφού πρώτα στήσετε το μηχάνημα και το συνδέσετε στον υπολογιστή σας.

Απαιτήσεις συστήματος

Επαληθεύστε τα εξής:

- *Ο υπολογιστής σας διαθέτει μνήμη RAM τουλάχιστον 128 MB (Windows 2000), 256 MB (Windows XP), 1024 MB (Windows Vista) ή μεγαλύτερη.*
- *Ο υπολογιστής διαθέτει τουλάχιστον 300 MB ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο.*
- *Έχετε κλείσει όλες τις εφαρμογές από τον υπολογιστή πριν αρχίσετε την εγκατάσταση.*
- *Χρησιμοποιείτε Windows 2000, Windows XP ή Windows Vista.*
- *Χρησιμοποιείτε τουλάχιστον Internet Explorer 5.0.*

Εγκατάσταση λογισμικού εκτυπωτή

Για χρήστες των Windows 2000/XP/Vista, ακυρώστε το παράθυρο διαλόγου "**Εντοπίστηκε νέο υλικό**" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με την πρίζα και ότι έχει συνδεθεί με τη θύρα USB του υπολογιστή **πριν την εγκατάσταση του λογισμικού εκτυπωτή** από το **CD λογισμικού εκτυπωτή**.

1 Τοποθετήστε το συμπεριλαμβανόμενο **CD λογισμικού εκτυπωτή** στη μονάδα CD-ROM.

- *Το **CD λογισμικού εκτυπωτή** εκτελείται αυτόματα και εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου υποδοχής.*
- *Αν δεν εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στη συνέχεια **Εκτέλεση**. Πληκτρολογήστε **X:setup.exe**, αντικαθιστώντας το "**X**" με το αντίστοιχο γράμμα για το δίσκο σας και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.*
- *Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** > **Όλα τα προγράμματα** > **Βοηθήματα** > **Εκτέλεση** και πληκτρολογήστε **X:\Setup.exe**.*
- *Αν εμφανιστεί το παράθυρο **Αυτόματη Εκτέλεση** στα Windows Vista, κάντε κλικ **Εκτέλεση**.*
- ***Setup.exe** στο πεδίο **Εγκατάσταση ή εκτέλεση του προγράμματος** και κάντε κλικ **Συνέχεια** στο παράθυρο **Έλεγχος λογαριασμού χρήστη**.*

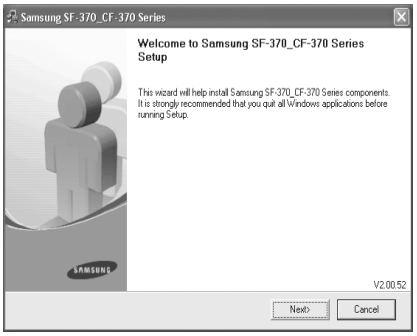

2 Κάντε κλικ στο κουμπί **Next**.

- *Αν χρειαστεί, επιλέξτε μια γλώσσα από την αναπτυσσόμενη λίστα.*

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: *Αν το μηχάνημά σας δεν είναι ήδη συνδεδεμένο με τον υπολογιστή, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.*

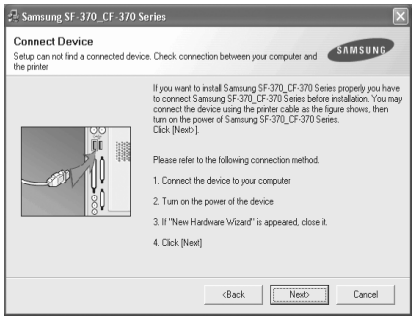

- *Αν το μηχάνημα είναι ήδη συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο, αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται. Μεταβείτε στο επόμενο βήμα.*
- *Μετά τη σύνδεση του μηχανήματος, κάντε κλικ στο κουμπί **Next**.*
- *Αν δεν θέλετε να συνδέσετε το μηχάνημα ακόμη, κάντε κλικ **Next** και **No** στην επόμενη οθόνη. Τότε θα ξεκινήσει η εγκατάσταση χωρίς να τυπωθεί δοκιμαστική σελίδα εκτύπωσης στο τέλος της εγκατάστασης.*

3 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για να επιλέξετε αν θα εκτυπωθεί δοκιμαστική σελίδα. Αν επιλέξετε να γίνει εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής και πατήστε **Next**.

4 Αν η δοκιμαστική σελίδα εκτυπωθεί σωστά, κάντε κλικ **Yes**.
Αν όχι, κάντε κλικ στο **No** για επανεκτύπωση.

5 Για να εγγραφείτε ως χρήστης εκτυπωτών Samsung, ώστε να ενημερώνεστε από τη Samsung, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής και πατήστε **Finish**. Θα μεταβείτε στον δικτυακό τόπο της Samsung.
Διαφορετικά, απλά κάντε κλικ στο κουμπί **Finish**.

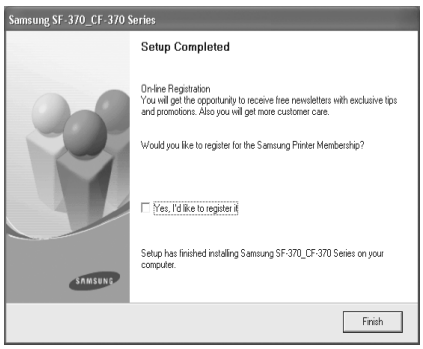

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: *Αν το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν λειτουργεί σωστά μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, κάντε επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.*
(Δείτε "Επανεγκατάσταση του λογισμικού" στη σελίδα 7.4.)

Ρύθμιση του προεπιλεγμένου εκτυπωτή

Για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή σας ως τον προεπιλεγμένο, ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω:

1 Κάντε κλικ στο μενού **Έναρξη** των Windows.

2 Στα Windows 2000, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και μετά **Εκτυπωτές**.
Στα Windows XP, επιλέξτε **Εκτυπωτές και φαξ**.
Στα Windows Vista, επιλέξτε **Πίνακα Ελέγχου** > **Υλικό και Ήχος** > **Εκτυπωτές**.

3 Επιλέξτε εκτυπωτή Samsung SF-370_CF-370 Series.

4 Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο του εκτυπωτή και:

5 Στα Windows 2000/XP/Vista, επιλέξτε **Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου**.

Επανεγκατάσταση του λογισμικού

Αν δεν πετύχει η εγκατάσταση του λογισμικού μπορείτε να κάνετε επανεγκατάσταση.

1 Μπορείτε να επιλέξετε **Έναρξη > Όλα τα προγράμματα >** Samsung SF-370_CF-370 Series > **Maintenance**.

2 Επιλέξτε **Repair** και κάντε κλικ στο **Next**.

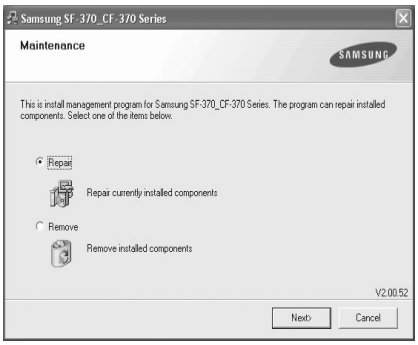

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: *Αν το μηχάνημά σας δεν είναι ήδη συνδεδεμένο με τον υπολογιστή, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.*

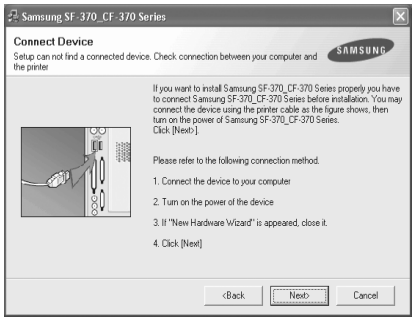

- *Αν το μηχάνημα είναι ήδη συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο, αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται. Μεταβείτε στο επόμενο βήμα.*
- *Μετά τη σύνδεση του μηχανήματος, κάντε κλικ στο κουμπί **Next**.*
- *Αν δεν θέλετε να συνδέσετε το μηχάνημα ακόμη, κάντε κλικ **Next** και **No** στην επόμενη οθόνη. Τότε θα ξεκινήσει η εγκατάσταση χωρίς να τυπωθεί δοκιμαστική σελίδα εκτύπωσης στο τέλος της εγκατάστασης.*

3 Όταν ολοκληρωθεί η επανεγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί **Finish**.

Κατάργηση λογισμικού εκτυπωτή

1 Μπορείτε να επιλέξετε **Έναρξη > Προγράμματα** > Samsung SF-370_CF-370 Series > **Maintenance**.

2 Επιλέξτε **Remove** και κάντε κλικ στο **Next**.

3 Μετά την κατάργηση του λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί **Finish**.

Εκτύπωση ενός εγγράφου

Η παρακάτω διαδικασία περιλαμβάνει τα γενικά βήματα που πρέπει να γίνουν για την εκτύπωση από διάφορες εφαρμογές των Windows. Τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν για την εκτύπωση ενός εγγράφου διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για την εφαρμογή λογισμικού για πληροφορίες σχετικά με την ακριβή διαδικασία εκτύπωσης.

1 Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.

2 Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**. Εμφανίζεται το παράθυρο “Εκτύπωση”. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το Samsung SF-370_CF-370 Series ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

   • *Στο παράθυρο “Εκτύπωση” είναι επιλεγμένες οι βασικές ρυθμίσεις εκτύπωσης. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τον αριθμό αντιγράφων και την περιοχή εκτύπωσης.*

3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Features** αν θέλετε να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την εκτύπωση του εγγράφου σας.

4 Τώρα μπορείτε να δείτε το παράθυρο ιδιοτήτων Samsung SF-370_CF-370 Series, που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημά σας.

   Πρώτα εμφανίζεται η καρτέλα **Features**.

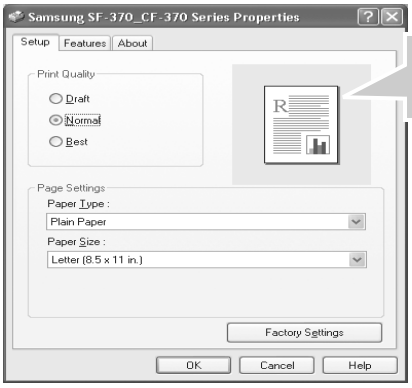

   Μπορείτε να επιλέξετε μόνο απλό χαρτί ως **Paper Type**.

   Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα εκτύπωσης επιλέγοντας ανάμεσα σε **Fast Draft**, **Normal** ή **Best**. Όσο μεγαλύτερη είναι η ρύθμιση, τόσο πιο ακριβείς θα είναι οι εκτυπωμένοι χαρακτήρες και τα γραφικά. Οι υψηλότερες ρυθμίσεις ενδέχεται να αυξήσουν το χρόνο που απαιτείται για την εκτύπωση ενός εγγράφου.

Η επιλογή προσανατολισμού σάς επιτρέπει να επιλέξετε την κατεύθυνση εκτύπωσης των πληροφοριών στη σελίδα.

- *Με την επιλογή **Portrait** η εκτύπωση γίνεται στο πλάτος της σελίδας, με μορφή επιστολής.*
- *Με την επιλογή **Landscape** η εκτύπωση γίνεται κατά μήκος της σελίδας, με μορφή υπολογιστικού φύλλου.*

▲ Landscape

▲ Portrait

Η επιλογή **Pages per Sheet** (Πολλαπλές σελίδες ανά φύλλο) σάς επιτρέπει να επιλέγετε τον αριθμό των σελίδων για εκτύπωση σε ένα μόνο φύλλο χαρτιού. Για να εκτυπώσετε περισσότερες από μία σελίδες ανά φύλλο, οι σελίδες πρέπει να σμικρυνθούν. Αν επιλέξετε περισσότερες από 2 σελίδες ανά φύλλο, μπορείτε να επιλέξετε επίσης τη σειρά σελίδας ανάμεσα σε **Right,then Down, Down then Right, Left then Down** ή **Down then Left**.

Κάντε κλικ στην καρτέλα **Advanced**.

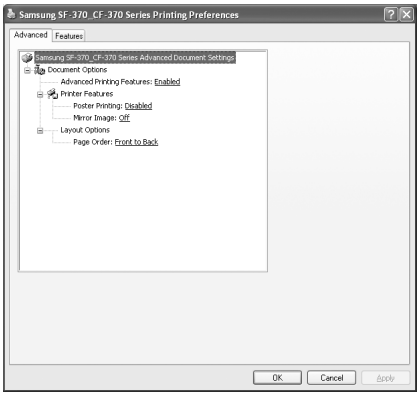

Η επιλογή **Poster Printing** (Εκτύπωση αφίσας) σάς επιτρέπει να εκτυπώνετε έγγραφα μίας σελίδας σε 4, 9, 16 ή 25 φύλλα χαρτιού, ώστε να τα επικολλήσετε και να δημιουργήσετε ένα έγγραφο σε μέγεθος αφίσας.

Η επιλογή **Mirror Image** σάς επιτρέπει να εκτυπώσετε το είδωλο σελίδας.

Η επιλογή **Page Order** σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη σειρά εκτύπωσης σε όλες τις σελίδες **Front to Back** ή **Back to Front**.

5 Κάντε κλικ **OK** για να κλείσετε το παράθυρο **Preferences** του εκτυπωτή.

6 Κάντε κλικ στο **OK** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Το παράθυρο διαλόγου **Preferences** του εκτυπωτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα. Ο παρών Οδηγός χρήσης παρουσιάζει το παράθυρο **Preferences** σε περιβάλλον των Windows XP.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: *Οι περισσότερες εφαρμογές των Windows παραβλέπουν τις ρυθμίσεις που καθορίσατε από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Αλλάξτε πρώτα όλες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή λογισμικού και, στη συνέχεια, οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις χρησιμοποιούν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.*

*Οι ρυθμίσεις που αλλάξατε παραμένουν σε ισχύ μόνο όσο διάστημα χρησιμοποιείτε το τρέχον πρόγραμμα. Για να έχουν οι αλλαγές σας μόνιμο χαρακτήρα, πραγματοποιήστε τις στο φάκελο **Εκτυπωτές**. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:*

- *Κάντε κλικ στο μενού **Έναρξη** των Windows.*
- *Στα Windows 2000, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και μετά **Εκτυπωτές**.*
  *Στα Windows XP, επιλέξτε **Εκτυπωτές και φαξ**.*
  *Στα Windows Vista, επιλέξτε **Πίνακα Ελέγχου** > **Υλικό και Ήχος** > **Εκτυπωτές**.*
- *Επιλέξτε τον εκυπτωτή Samsung SF-370_CF-370 Series.*
- *Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο του εκτυπωτή και:*
- *Στα Windows 2000/XP, επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.*
  *Στα Windows Vista, επιλέξτε **Ιδιότητες**.*
- *Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σε κάθε καρτέλα και κάντε κλικ στο **OK**.*

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης

Για να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης από το φάκελο **Εκτυπωτές**:

Αν η εργασία εκτύπωσης εκκρεμεί σε σειρά ή ουρά εκτύπωσης, όπως η ομάδα εκτυπωτών στα Windows, διαγράψτε την εργασία ως εξής:

- *Κάντε κλικ στο μενού **Έναρξη** των Windows.*
- *Στα Windows 2000, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και μετά **Εκτυπωτές**.*
  *Στα Windows XP, επιλέξτε **Εκτυπωτές και φαξ**.*
  *Στα Windows Vista, επιλέξτε **Πίνακα Ελέγχου** > **Υλικό και Ήχος** > **Εκτυπωτές**.*
- *Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung SF-370_CF-370 Series.*
- *Από το μενού **Έγγραφο**, επιλέξτε **Άκυρο**.*

***ΣΗΜΕΊΩΣΗ:** Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το παράθυρο με διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή, το οποίο βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας των Windows.*

Χρήση της Βοήθειας

Το μηχάνημά σας διαθέτει μια οθόνη βοήθειας που μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί **Βοήθεια** από το παράθυρο **Προτιμήσεις** του εκτυπωτή. Η οθόνη βοήθειας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις δυνατότητες του εκτυπωτή που είναι διαθέσιμες μέσω του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ ? στην επάνω δεξιά γωνία και μετά να κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε ρύθμιση.

Κεφάλαιο 8
Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός του σαρωτή εγγράφων

Για να διατηρήσετε το μηχάνημα σε καλή λειτουργική κατάσταση, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το λευκό κύλινδρο, το ελαστικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και το κρύσταλλο σάρωσης Αν είναι βρώμικα, τα έγγραφα που αποστέλλονται σε άλλο μηχάνημα φαξ δεν θα είναι καθαρά.

Αν διακόψετε την τροφοδοσία για να καθαρίσετε το σαρωτή, θα σημειωθεί απώλεια των εγγράφων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.

1 Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου.

2 Αφαιρέστε τον λευκό κύλινδρο.

- *Στο δεξιό άκρο του λευκού κυλίνδρου υπάρχει ένα έδρανο που ασφαλίζεται με μια μικρή γλωσσίδα.*
- *Σπρώξτε την γλωσσίδα λίγο προς τα μέσα και περιστρέψτε την προς το μέρος σας. Στη συνέχεια, τραβήξτε το δεξιό τμήμα προς τα πάνω για να το βγάλετε.*

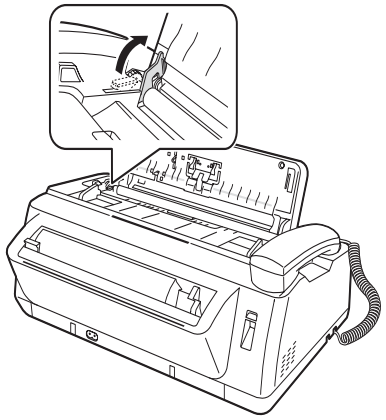

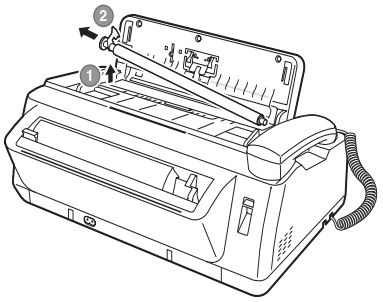

3 Σκουπίστε την επιφάνεια του κυλίνδρου με ένα μαλακό, νοτισμένο πανί με νερό.

4 Καθαρίστε επίσης το ελαστικό τμήμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου.

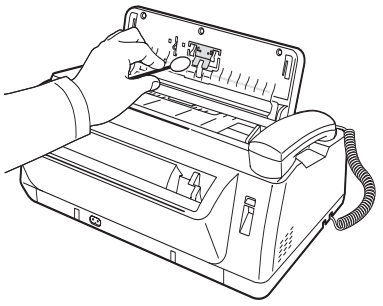

5 Καθαρίστε προσεχτικά το κρύσταλλο σάρωσης με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

- *Αν το γυαλί είναι πολύ βρώμικο, καθαρίστε το πρώτα με ένα υγρό πανί και, στη συνέχεια, με ένα στεγνό.*
- *Πρέπει να είστε προσεχτικοί ώστε να μην χαράξετε την επιφάνεια του κρυστάλλου.*

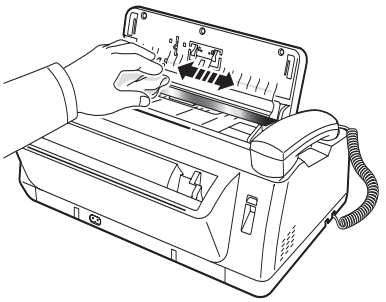

6 Επανατοποθετήστε τον κύλινδρο με την αντίστροφη σειρά και κλείστε καλά τον πίνακα ελέγχου μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

Αντικατάσταση της κασέτας μελάνης

Όταν παρατηρήσετε ότι η εκτύπωση είναι αχνή ή όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Ink Low. Install new ink cartridge**, αντικαταστήστε την κασέτα μελάνης. Πρέπει να αντικαταστήσετε την κασέτα με την ίδια που δόθηκε με το μηχάνημα.

Οι κωδικοί προϊόντος για τις κασέτες αντικατάστασης είναι:

- *μονόχρωμη:* INK-M41/41V

1 Προετοιμάστε μια κασέτα.

- *Αφαιρέστε την κασέτα από τη συσκευασία και αφαιρέστε προσεχτικά την ταινία που καλύπτει την κεφαλή εκτύπωσης.*
- *Κρατήστε την κασέτα από την χρωματιστή κορυφή ή τις μαύρες περιοχές μόνο. Μην αγγίξετε τη χάλκινη περιοχή.*

2 Πατήστε **Cartridge Change**.

Ο οδηγός της κασέτας μετακινείται στη θέση τοποθέτησης.

3 Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου και το κάλυμμα της περιοχής της κασέτας.

4 Σπρώξτε προς τα κάτω την κασέτα και αφαιρέστε την.

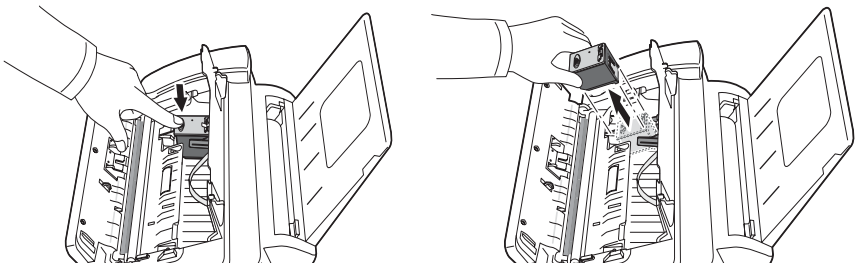

5 Για να τοποθετήσετε την κασέτα, τοποθετήστε την κάτω από το μεταλλικό κλιπ, με φορά προς τα κάτω μπροστά. Όταν σπρώξετε την κασέτα πίσω στον οδηγό, ανασηκώστε το μπροστινό μέρος της κασέτας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

- *Αν η κασέτα μετακινηθεί χαλαρά στον οδηγό, τότε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Επαναλάβετε αυτό το βήμα.*

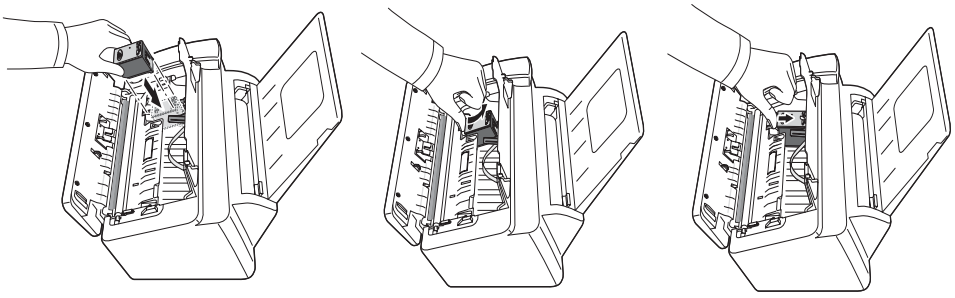

6 Επαναφέρετε στη θέση του το κάλυμμα της περιοχής της κασέτας και τον πίνακα ελέγχου.

7 Πατήστε **OK**.

8 Πατήστε 1 για τη νέα κασέτα ή 2 για την παλιά.

- *Σε περίπτωση που επιλέξετε* **1:New**, *εκτυπώνεται η δοκιμαστική σελίδα για έλεγχο της ευθυγράμμισης.*
- *Όταν τοποθετείτε μια νέα κασέτα, πρέπει να επιλέξετε* **1:New**.
- *Όταν τοποθετείτε μια χρησιμοποιημένη κασέτα, επιλέξτε* **2:Used**. *Έτσι μπορείτε να ελέγξετε τη σωστή ποσότητα μελάνης που έχει απομείνει.*
- *Αν ανακατέψετε διάφορες χρησιμοποιημένες κασέτες, δεν θα μπορείτε να ελέγξετε τη σωστή ποσότητα της εναπομένουσας μελάνης. Όταν τοποθετήσετε τη νέα κασέτα, χρησιμοποιήστε την μέχρι να εξαντληθεί.*

9 Καταχωρήστε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει την πιο ευθεία γραμμή και πατήστε **OK**.

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Αν τα ακροφύσια είναι στομωμένα και οι χαρακτήρες δεν εκτυπώνονται πλήρως, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης όπως περιγράφεται παρακάτω:

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **MAINTENANCE** και πατήστε **OK**.

2 Κάντε κύλιση στην επιλογή **Clean Head** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.

3 Εξετάστε το εκτυπωμένο δοκιμαστικό μοτίβο.

- *Αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιωθεί, τοποθετήστε ξανά την κασέτα και επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού της κεφαλής.*
- *Αν η γραμμή είναι διακεκομμένη, καθαρίστε τα ακροφύσια και τις επαφές.*
  Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε "Καθαρισμός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών" στη σελίδα 8.5.

Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης

Όταν η κάθετη γραμμή δεν φαίνεται να είναι ευθεία ή αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα εκτύπωσης, ίσως χρειαστεί να ευθυγραμμίσετε την κασέτα.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **MAINTENANCE** και πατήστε **OK**.

2 Κάντε κύλιση στην επιλογή **Align Head** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.

- *Το μηχάνημα εκτυπώνει μια φόρμα.*

3 Καταχωρήστε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει την πιο ευθεία γραμμή και πατήστε **OK**.

Προβολή στάθμης μελάνης

Το μηχάνημα σάς επιτρέπει να ελέγχετε την ποσότητα της μελάνης που απομένει. Για προβολή της τρέχουσας στάθμης μελάνης:

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **MAINTENANCE** και πατήστε **OK**.

2 Κάντε κύλιση στην επιλογή **View Ink Level** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.

- *Το μηχάνημα εμφανίζει έναν κλασματικό αριθμό. Για παράδειγμα, "1/8" σημαίνει ότι η στάθμη μελάνης είναι χαμηλή και ότι πρέπει να αντικαταστήσετε την κασέτα. "8/8" σημαίνει ότι έχει τοποθετηθεί νέα κασέτα.*

Ρύθμιση σκίασης

Η σκίαση ρυθμίζεται από το εργοστάσιο. Αν, ωστόσο, το μηχάνημα πέσει και πάθει ζημιά κατά τη μετακίνηση, συνιστάται να αλλάξετε τη σκίαση για βελτιστοποιημένη φωτεινότητα.

Για ρύθμιση της σκίασης, κάντε τα εξής:

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **MAINTENANCE** και πατήστε **OK**.

2 Κάντε κύλιση στην επιλογή **Adjust Scanner** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.

3 Τοποθετήστε ένα απλό ΛΕΥΚΟ φύλλο χαρτιού (χωρίς κείμενο ή γραφικά) στην υποδοχή φόρτωσης και πατήστε **OK**.

- *Το μηχάνημα αρχίζει τη σάρωση του εγγράφου για να ρυθμίσει τη σκίαση.*
- *Η ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να χειροτερέψει απρόσμενα αν δεν χρησιμοποιήσετε ΛΕΥΚΟ χαρτί για τη ρύθμιση.*

Αυτόματος διαγνωστικός έλεγχος

Αν θέλετε να ελέγξετε ότι το μηχάνημα λειτουργεί σωστά, μπορείτε να το κάνετε εκτελώντας έναν αυτόματο διαγνωστικό έλεγχο.

1 Πατήστε επανειλημμένα **Menu** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **MAINTENANCE** και πατήστε **OK**.

2 Κάντε κύλιση στην επιλογή **Self Test** πατώντας τα κουμπιά **αριστερό/δεξιό βέλος** και πατήστε **OK**.

- *Το μηχάνημα εκτελεί έναν διαγνωστικό έλεγχο αυτόματα και εκτυπώνει μια αναφορά για την τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος.*

Συντήρηση της κασέτας εκτύπωσης

Η διάρκεια ζωής της κασέτας εκτύπωσης είναι πολύ ευαίσθητη ανάλογα με το περιεχόμενο του εισερχόμενου φαξ ή το αντίγραφο που δημιουργείτε. Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της, συνιστάται η τήρηση των οδηγιών παρακάτω:

- *ΜΗΝ βγάζετε από τη συσκευασία της την κασέτα μέχρι να είστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε.*
- *Αποθηκεύστε την στο ίδιο περιβάλλον όπως και τον εκτυπωτή.*
- *Αν έχετε βγάλει από τη συσκευασία την κασέτα αλλά δεν τη χρησιμοποιείτε, φυλάξτε τη σε μονάδα αποθήκευσης. Αν δεν διαθέτετε μονάδα αποθήκευσης, φυλάξτε την κασέτα σε αεροστεγή πλαστική θήκη.*
- *ΜΗΝ την αφήνετε εκτεθειμένη για μεγάλη περίοδο.*
- *ΜΗΝ αναπληρώνετε την κασέτα. Η εγγύηση δεν καλύπτει την πρόκληση ζημιάς από αναπληρωμένες κασέτες.*

Καθαρισμός της κασέτας

Για να διατηρήσετε καλή ποιότητα εκτύπωσης συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τα ακροφύσια εκτύπωσης και τις επαφές, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Καθαρισμός των ακροφυσίων εκτύπωσης και των επαφών

Όταν η εκτύπωση δεν είναι καθαρή ή αν λείπουν στιγμές, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ξεραμένη μελάνη στα εξής σημεία:

- *Τα ακροφύσια της κασέτας εκτύπωσης*
- *Τις επαφές της κασέτας εκτύπωσης*
- *Τις επαφές του οδηγού της κασέτας εκτύπωσης*

1 Πατήστε **Cartridge Change**.

2 Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου και το κάλυμμα της περιοχής της κασέτας και αφαιρέστε την κασέτα.

3 Καθαρίστε απαλά τις επαφές και τα ακροφύσια μέχρι να αφαιρέσετε τη μελάνη.

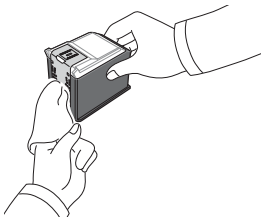

- *Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, υγρό πανί μόνο για να καθαρίσετε ολόκληρη την περιοχή με χάλκινο χρώμα, μαζί με τα ακροφύσια και τις επαφές.*
- *Για να διαλύσετε την ξεραμένη μελανή, κρατήστε το υγρό ύφασμα πάνω στα ακροφύσια για τρία δευτερόλεπτα.*

4 Τοποθετήστε στη θέση της την κασέτα γραφίτη και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα και τον πίνακα.

- *Αν αφιερώσετε πολύ χρόνο στον καθαρισμό της κασέτας, ο οδηγός της κασέτας μπορεί να μετακινήθηκε πίσω στην αρχική του θέση.*
  Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε ξανά **Cartridge Change** *για να μετακινήσετε τον οδηγό στη θέση τοποθέτησης.*

5 Πατήστε 1 για τη νέα κασέτα ή 2 για την παλιά.

- *Αν η γραμμή εκτυπώνεται ακόμα διακεκομμένη, καθαρίστε τις επαφές του οδηγού της κασέτας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε "Καθαρισμός των επαφών του οδηγού της κασέτας" στη σελίδα 8.6.*

Καθαρισμός των επαφών του οδηγού της κασέτας

Πριν καθαρίσετε αυτά τα τμήματα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν στη μνήμη προγραμματισμένες εργασίες όπως μεταχρονολογημένο φαξ, αποστολή κατ' επίκληση ή εισερχόμενα φαξ. Όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το μηχάνημα, όλα τα δεδομένα θα χαθούν.

1 Πατήστε **Cartridge Change**.

2 Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου και το κάλυμμα της περιοχής της κασέτας και αφαιρέστε την κασέτα.

3 Αφαιρέστε την κασέτα μελάνης.

4 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την υποδοχή στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

5 Καθαρίστε τις επαφές του οδηγού της κασέτας με ένα καθαρό και στεγνό πανί.

6 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε πάλι την κασέτα.

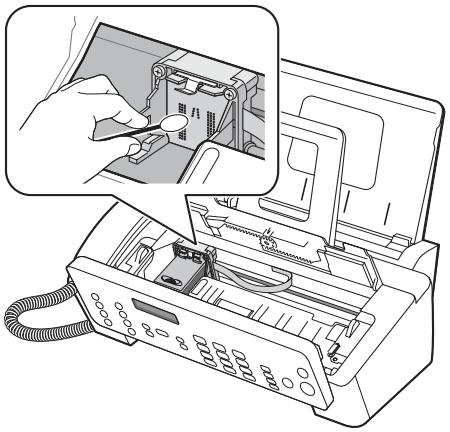

Μηνύματα σφάλματος στην οθόνη LCD

Ένδειξη	Κατάσταση/Λύση	Αφορά:
Adjust scanner first in Maintenance menu	Η κυματομορφή της σκίασης που θα χρησιμοποιηθεί ως αναφορά καταστράφηκε λόγω άγνωστης αιτίας. Ρυθμίστε το σαρωτή να επιλύει αυτό το πρόβλημα όπως περιγράφεται στην ενότητα “Ρύθμιση σκίασης” στη σελίδα 8.4.	Σαρωτής
Check white paper document and try again	Το επίπεδο σάρωσης είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με το επίπεδο αναφοράς. Για ρύθμιση της σκίασης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε απλό και λευκό χαρτί.	Σαρωτής
CID: No Number	Η αναγνώριση κλήσης που εντοπίστηκε δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου.	Φαξ/Τηλέφωνο
CID: Number Error	Η ισοτιμία ή το σφάλμα αθροίσματος ελέγχου παρουσιάστηκε στην αναγνώριση κλήσης που εντοπίστηκε.	Φαξ/Τηλέφωνο
CID: Private	Η αναγνώριση κλήσης που εντοπίστηκε έχει οριστεί ως προσωπική.	Φαξ/Τηλέφωνο
Clean white roller, glass and try again	Το επίπεδο σάρωσης είναι σχετικά χαμηλό και μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα της εικόνας. Για τον καθαρισμό των συγκεκριμένων τμημάτων, δείτε “Καθαρισμός του σαρωτή εγγράφων” στη σελίδα 8.2.	Σαρωτής
Connect Tel Line	Το μηχάνημα ελέγχει αυτόματα την κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής κατά την ενεργοποίηση, ανεξάρτητα από το αν είναι συνδεδεμένη σωστά ή όχι.	Φαξ/Τηλέφωνο
Duplicated with [Speed No.xx] Το “xx” δηλώνει τον αριθμό θέσης.	Ο ίδιος αριθμός έχει καταχωρηθεί ήδη σε άλλη θέση γρήγορης κλήσης.	Τηλέφωνο
Exceeded Job Memory	Το μηχάνημα μπορεί να συγκρατήσει 3 **My Favorites** αλλά προσπαθήσατε να προσθέσετε περισσότερες.	Φαξ
Exceeded Job Memory Cancel scheduled job and try again	Η σειριακή μαζική αποστολή και το μεταχρονολογημένο φαξ μπορούν να συγκρατήσουν 5 εργασίες συνολικά. Ακυρώστε την προγραμματισμένη εργασία και προσπαθήστε πάλι.	Φαξ
Exceeded Total Message Memory	Το μηχάνημα μπορεί να συγκρατήσει μέχρι 200 μηνύματα (Χαιρετισμός + ICM + εγγραμμένες συνομιλίες). Διαγράψτε τα παλιά μηνύματα για να κάνετε χώρο στη μνήμη.	TAM (μόνο για SF-375TP)
ICM Memory Full	Η μνήμη για φωνητική εγγραφή είναι πλήρης. Δεν είναι δυνατή η εγγραφή άλλων μηνυμάτων καλούντων (Ο συνολικός χρόνος εγγραφής είναι περίπου 30 λεπτά).	TAM (μόνο για SF-375TP)
Ink Low. Install new ink cartridge	Η μελάνη στην κασέτα εξαντλήθηκε. Για την τοποθέτηση νέας κασέτας εκτύπωσης, δείτε “Αντικατάσταση της κασέτας μελάνης” στη σελίδα 8.3. Παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, μπορείτε να πραγματοιήσετε αντιγραφή ή εκτύπωση μιας αναφοράς. Ωστόσο, τα αποθηκευμένα δεδομένα στη μνήμη θα εκτυπωθούν μόλις αλλάξετε την κασέτα.	Κασέτα
Install ink cartridge	Δεν έχει τοποθετηθεί η κασέτα ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Κασέτα

Ένδειξη	Κατάσταση/Λύση	Αφορά:
Invalid Time	Η ώρα που καταχωρήσατε για την προώθηση φαξ είναι λάθος.	Φαξ
Job Not Assigned	Επιχειρήσατε να ακυρώσετε την προγραμματισμένη εργασία, ωστόσο δεν έχουν προγραμματιστεί εργασίες. Επιχειρήσατε να διαγράψετε ή να εκτυπώσετε το έγγραφο από Τα Αγαπημένα μου, όταν δεν έχει αποθηκευτεί κανένα έγγραφο.	Φαξ
Junk Fax Empty	Προσπαθήσατε να διαγράψετε αριθμό ανεπιθύμητου φαξ όταν δεν υπάρχει κανένας αριθμός ανεπιθύμητου φαξ.	Φαξ
Junk Fax Full	Το μηχάνημα μπορεί να συγκρατήσει 20 αριθμούς ανεπιθύμητων φαξ, αλλά προσπαθήσατε να προσθέσετε περισσότερους.	Φαξ
Load Document	Προσπαθήσατε να στείλετε ένα φαξ αλλά δεν έχει τοποθετηθεί κανένα έγγραφο στο μηχάνημα.	Έγγραφο
Load paper and press ok	Προσπαθήσατε να κάνετε κάποια εργασία αλλά δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί στο μηχάνημα.	Χαρτί
Memory Full	Η μνήμη γέμισε κατά τη λήψη φαξ ή σύντομου μηνύματος.	Φαξ/Τηλέφωνο
Memory Full Press OK to continue	Η μνήμη γέμισε κατά τη σάρωση ενός εγγράφου. Πατήστε **OK** για να στείλετε ή να αντιγράψετε μόνο τις σαρωμένες σελίδες. Για να ακυρώσετε την εργασία, πατήστε **Stop/ Clear** και δοκιμάστε πάλι όταν είναι διαθέσιμη η μνήμη ή διαιρέστε το έγγραφο σε μικρότερα τμήματα.	Φαξ/Αντιγραφή
Memory Received **Όταν πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ:** **Ink Low. Install new ink cartridge** **Load paper and press OK** **Install ink cartridge**	Στη μνήμη του μηχανήματος υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα. Ανάλογα με το μήνυμα, κάντε τα εξής: Αντικαταστήστε την κασέτα μελάνης με νέα. Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε **OK**. Μπορεί να υπάρχει εμπλοκή. Εκκαθαρίστε την εμπλοκή όπως περιγράφεται στην ενότητα “Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση” στη σελίδα 8.13. Τοποθετήστε νέα κασέτα μελάνης.	Φαξ
No answer from remote fax	Το άλλο μηχάνημα δεν απάντησε παρά τις προσπάθειες να στείλετε φαξ.	Φαξ
No CID Number	Το μηχάνημα δεν μπόρεσε να εντοπίσει αριθμό CID (Αναγνώρισης κλήσης).	Τηλέφωνο
No Dial Number	Δεν υπάρχει αριθμός στην μνήμη για επανάκληση, για να κληθεί επιτυχώς μέχρι τώρα.	Τηλέφωνο
No Message	Δεν υπάρχει μήνυμα για αναπαραγωγή ή διαγραφή. Δεν υπάρχει εισερχόμενο σύντομο μήνυμα για ανάγνωση ή εκτύπωση.	TAM (μόνο για SF-375TP)
No New Message	Δεν υπάρχει κανένα νέο μήνυμα από καλούντα. Δεν υπάρχει κανένα εισερχόμενο σύντομο μήνυμα.	TAM (μόνο για SF-375TP)
Not available while reprinting fax	Το μηχάνημα δεν μπορεί να λάβει νέο φαξ κατά την εκτύπωση των αποθηκευμένων φαξ.	Φαξ
Not Found	Ο αριθμός που αναζητάτε δεν υπάρχει στη μνήμη.	Τηλέφωνο
Number already registered	Ο αριθμός που προσπαθείτε να καταχωρήσετε υπάρχει ήδη στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στη λίστα ανεπιθύμητων φαξ.	Τηλέφωνο

Ένδειξη	Κατάσταση/Λύση	Αφορά:
Number Not Assigned	Δεν έχει αντιστοιχιστεί αριθμός σε κλήση ενός πατήματος ή σε διψήφιο αριθμό γρήγορης κλήσης.	Τηλέφωνο
Poll Code Error	Ο απομακρυσμένος χρήστης καταχώρησε λάθος κωδικό επίκλησης.	Φαξ
Poll job exists already	Προγραμματίσατε μια αποστολή κατ' επίκληση. Ακυρώστε την προγραμματισμένη εργασία και προσπαθήστε πάλι.	Φαξ
Polling Error **Check remote site**	Το μηχάνημα στο οποίο θέλετε να κάνετε επίκληση δεν είναι έτοιμο να απαντήσει στο αίτημά σας. Το άτομο που θέλετε να στείλετε το αίτημα πρέπει να έχει τοποθετήσει πρώτα το έγγραφο στο μηχάνημα φαξ και να βρίσκεται σε κατάσταση αποστολής κατ' επίκληση.	Φαξ
Processing Job	Προσπαθείτε να ανοίξετε **My Favorites**, ενώ στέλνετε ή εκτυπώνετε ένα έγγραφο από Τα Αγαπημένα μου.	Φαξ
Receiving Error. **Ask sender to try again.**	Προέκυψε σφάλμα κατά τη λήψη φαξ.	Φαξ
Record TAM OGM	Για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης του αυτόματου τηλεφωνητή, πρέπει να εγγράψετε ένα OGM πριν πατήσετε το κουμπί **Answer**.	TAM (μόνο για SF-375TP)
Remove jammed document	Το έγγραφο που στέλνετε έχει προκαλέσει εμπλοκή στον τροφοδότη. Για εκκαθάριση της εμπλοκής εγγράφου, δείτε "Εμπλοκές εγγράφων κατά τη μετάδοση" στη σελίδα 8.13. Προσπαθήσατε να αντιγράψετε ή να στείλετε με φαξ έγγραφο με μήκος μεγαλύτερο από 390 mm.	Έγγραφο
Remove jammed paper and press Stop/Clear.	Το χαρτί προκάλεσε εμπλοκή κατά την εκτύπωση. Για εκκαθάριση της εμπλοκής χαρτιού, δείτε "Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση" στη σελίδα 8.13.	Χαρτί
System Busy **Try again later**	Δεν υπάρχει διαθέσιμος πόρος για την εκτέλεση της εργασίας που ζητήσατε.	Φαξ
Send Error. **Try again.**	Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή φαξ.	Φαξ
System Initial	Υποδεικνύει ότι το μηχάνημα προετοιμάζεται όταν είναι ενεργοποιημένο.	Σύστημα
To Clear Carrier Stall Error, Press Stop/Clear	Ο οδηγός της κασέτας παρουσιάζει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης ή της αντιγραφής.	Χαρτί
To redial now, press Start Fax	Το μηχάνημα βρίσκεται σε αναμονή για αυτόματη επανάκληση του αριθμού φαξ που ήταν απασχολημένος ή δεν απάντησε.	Φαξ
Used Cartridge is installed	Προσπαθήσατε να τοποθετήσετε μια χρησιμοποιημένη κασέτα ορίζοντας την επιλογή **New**. Για να απαλείψετε αυτό το μήνυμα, τοποθετήστε μια νέα κασέτα ή ορίστε την επιλογή **Used** για την τοποθέτηση της χρησιμοποιημένης.	Κασέτα

Διόρθωση προβλημάτων

Το πρόβλημά σας μπορεί να αναφέρεται στη λίστα της ενότητας “Μηνύματα σφάλματος στην οθόνη LCD” στη σελίδα 8.7. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει άλλα προβλήματα που μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας. Αν δεν μπορέσετε, καλέστε την υπηρεσία σέρβις που θα βρείτε στην ξεχωριστή κάρτα εγγύησης.

Προβλήματα με το φαξ

Πρόβλημα	Λύση
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη και τα κουμπιά δεν λειτουργούν.	Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το πάλι. Ελέγξτε ότι η υποδοχή είναι ενεργή.
Δεν υπάρχει ήχος κλήσης.	Ελέγξτε ότι το τηλέφωνο έχει συνδεθεί κανονικά. Ελέγξτε την υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο συνδέοντας άλλο τηλέφωνο.
Οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη δεν καλούν σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι προγραμματίσατε τους αριθμούς σωστά. Για εκτύπωση μιας αναφοράς τηλεφωνικού καταλόγου, δείτε “Για εκτύπωση μιας αναφοράς” στη σελίδα 6.4.
Δεν τροφοδοτείται χαρτί στο μηχάνημα.	Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν είναι ζαρωμένο και ότι το έχετε τοποθετήσει σωστά. Ελέγξτε ότι το έγγραφο έχει το κατάλληλο μέγεθος και ότι δεν είναι πολύ λεπτό ή παχύ.
Δεν μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα.	Ελέγξτε αν στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **TEL**. Σε λειτουργία TEL, δεν μπορείτε να λάβετε αυτόματα φαξ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το ακουστικό στη θέση του.
Το μηχάνημα δεν μπορεί να λάβει φαξ με μη αυτόματο τρόπο.	Μην κατεβάσετε το ακουστικό πριν πατήσετε **Start fax**.
Το μηχάνημα δεν στέλνει τίποτα.	Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο έχει τοποθετηθεί με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω. Αποστολή θα πρέπει να εμφανιστεί στην οθόνη. Μπορεί να κατεβάσατε το ακουστικό πριν πατήσετε **Start fax**. Ελέγξτε αν το μηχάνημα στο οποίο στέλνετε μπορεί να λάβει το φαξ.
Δεν μπορείτε να κάνετε επίκληση σε άλλο μηχάνημα.	Το μηχάνημα στο οποίο θέλετε να κάνετε επίκληση μπορεί να χρησιμοποιεί κωδικό επίκλησης.
Το φαξ που λάβατε έχει κενά τμήματα.	Το μηχάνημα αποστολής μπορεί να είναι ελαττωματικό. Θόρυβος στην τηλεφωνική γραμμή μπορεί να προκαλέσει σφάλματα. Ελέγξτε το μηχάνημα δημιουργώντας ένα αντίγραφο.
Από το έγγραφο που λάβατε λείπουν κουκκίδες ή γραμμές.	Ελέγξτε αν η τηλεφωνική γραμμή είναι θορυβώδης. Ελέγξτε αν οι κεφαλές εκτύπωσης είναι καθαρές δημιουργώντας ένα αντίγραφο.
Λαμβάνετε αντίγραφα κακής ποιότητας.	Το μηχάνημα φαξ αποστολής μπορεί να διαθέτει βρώμικο κρύσταλλο σάρωσης. Ελέγξτε την ύπαρξη θορυβώδους τηλεφωνικής γραμμής.
Στο φαξ που λαμβάνετε υπάρχουν επιμήκεις λέξεις.	Το μηχάνημα αποστολής είχε πάθει προσωρινή εμπλοκή εγγράφου.
Το μηχάνημα δεν δημιουργεί αντίγραφα.	Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το έγγραφο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα κάτω.
Στα αντίγραφα ή έγγραφα που στέλνετε υπάρχουν γραμμές.	Ελέγξτε το κρύσταλλο σάρωσης για σημάδια και καθαρίστε το (δείτε “Καθαρισμός του σαρωτή εγγράφων” στη σελίδα 8.2).
Το μηχάνημα καλεί έναν αριθμό ωστόσο δεν μπορεί να συνδεθεί με το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ.	Το απομακρυσμένο μηχάνημα φαξ μπορεί να είναι απενεργοποιημένο ή να μην μπορεί να απαντήσει σε εισερχόμενες κλήσεις. Μιλήστε με τον απομακρυσμένο χειριστή και ζητήστε του να διορθώσει το πρόβλημα.

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε έγγραφο στη μνήμη.	Μπορεί να μην υπάρχει αρκετή διαθέσιμη μνήμη για να αποθηκευτεί ο αριθμός που θέλετε. Αν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα **Memory Full**, διαγράψτε τα έγγραφα που δεν χρειάζεστε πλέον και δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το έγγραφο πάλι.
Οι κενές περιοχές εμφανίζονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας ή σε συνεχόμενες σελίδες. Μόνο μια μικρή λωρίδα υλικού έχει εκτυπωθεί στην κορυφή.	Ίσως επιλέξατε λάθος ρυθμίσεις χαρτιού. Για να επιλέξετε το κανονικό μέγεθος χαρτιού, δείτε “Paper Size” στη σελίδα 6.8.

Προβλήματα με την ποιότητα εκτύπωσης

Πρόβλημα	Λύση
Αχνοί ή θαμποί χαρακτήρες.	Ελέγξτε την προβολή στάθμης μελάνης όπως περιγράφεται στην ενότητα “Προβολή στάθμης μελάνης” στη σελίδα 8.4. Αν η κασέτα εκτυπωτή εξαντληθεί εντελώς, εμφανίζεται η ένδειξη **Ink Low. Install new ink cartridge**. Για την τοποθέτηση νέας κασέτας εκτύπωσης, δείτε “Αντικατάσταση της κασέτας μελάνης” στη σελίδα 8.3. Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα εκτύπωσης έχει τοποθετηθεί σωστά. Για τον καθαρισμό της κασέτας εκτύπωσης, δείτε “Καθαρισμός της κασέτας” στη σελίδα 8.5.
Μουτζουρωμένοι ή σκούροι χαρακτήρες.	Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι ισιωμένο και όχι τσαλακωμένο. Επιτρέψτε στη μελάνη χρόνο για να στεγνώσει πριν χειριστείτε το χαρτί. Για τον καθαρισμό της κασέτας εκτύπωσης, δείτε “Καθαρισμός της κασέτας” στη σελίδα 8.5.
Χαρακτήρες με λευκές γραμμές.	Αν εμφανιστεί η ένδειξη **Ink Low. Install new ink cartridge**, τοποθετήστε νέα κασέτα εκτύπωσης όπως περιγράφεται στην ενότητα “Αντικατάσταση της κασέτας μελάνης” στη σελίδα 8.3. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την κασέτα εκτύπωσης. Καθαρισμός της κασέτας εκτύπωσης (δείτε “Καθαρισμός της κασέτας” στη σελίδα 8.5).
Λάθος σχηματισμένοι ή μη ευθυγραμμισμένοι χαρακτήρες.	Καθαρισμός της κασέτας εκτύπωσης (δείτε “Καθαρισμός της κασέτας” στη σελίδα 8.5).
Ακανόνιστες μαύρες οριζόντιες γραμμές.	Καθαρισμός του οδηγού κασέτας (δείτε “Καθαρισμός των επαφών του οδηγού της κασέτας” στη σελίδα 8.6).

Προβλήματα με την τροφοδότηση χαρτιού

Πρόβλημα	Λύση
Εμπλοκή χαρτιού κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.	Εκκαθαρίστε την εμπλοκή χαρτιού όπως περιγράφεται στην ενότητα “Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση” στη σελίδα 8.13.
Τα φύλλα χαρτιού κολλάνε μεταξύ τους.	Μπορείτε να τοποθετήσετε μέχρι 50 φύλλα στον αυτόματο τροφοδότη φύλλων. Ελέγξτε αν τοποθετήσατε παραπάνω χαρτί. Τα φύλλα χαρτιού ενδέχεται να κολλάνε μεταξύ τους σε συνθήκες υγρασίας.
Δεν είναι δυνατή η τροφοδότηση του χαρτιού.	Αφαιρέστε τα εμπόδια από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
Τροφοδότηση πολλών φύλλων χαρτιού ταυτόχρονα.	Όταν τοποθετείτε χαρτί, μην σπρώχνετε το χαρτί στον εκτυπωτή. Σε περίπτωση που έχει παρουσιαστεί εμπλοκή από πολλαπλά χαρτιά, αφαιρέστε τα χαρτιά που προκαλούν την εμπλοκή. (Δείτε “Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση” στη σελίδα 8.13.)
Το χαρτί είναι κυρτωμένο στον αυτόματο τροφοδότη φύλλων.	Ο αυτόματος τροφοδότης φύλλων μπορεί να χωρέσει μέχρι 50 φύλλα. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού δεν πιέζουν και δεν κυρτώνουν το χαρτί στην υποδοχή. Όταν τοποθετείτε χαρτί, μην το σπρώχνετε στον εκτυπωτή.

Εκκαθάριση εμπλοκών

Εμπλοκές εγγράφων κατά τη μετάδοση

Αν προκύψει εμπλοκή εγγράφου κατά τη μετάδοση ή αντιγραφή, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Remove jammed document**. ΜΗΝ τραβήξετε το έγγραφο από την υποδοχή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη του μηχανήματος.

Για εκκαθάριση της εμπλοκής εγγράφου:

1 Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου.

2 Αφαιρέστε προσεχτικά το έγγραφο που προκάλεσε την εμπλοκή.

3 Κλείστε τον πίνακα ελέγχου καλά, μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

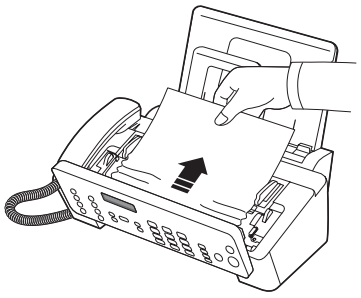

Εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση

Αν προκύψει εμπλοκή χαρτιού κατά τη λήψη φαξ ή την εκτύπωση, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Remove jammed paper and press Stop/Clear**.

Αν έχει σημειωθεί εμπλοκή του εγγράφου στην περιοχή εξόδου χαρτιού εισερχομένων

1 Αφαιρέστε το χαρτί που προκαλεί την εμπλοκή τραβώντας το μαλακά από το μηχάνημα, προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.

- *Αν το χαρτί σχιστεί σε αυτή την προσπάθεια, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει κομματάκια χαρτιού στο εσωτερικό του μηχανήματος.*

2 Πατήστε **Stop/Clear**.

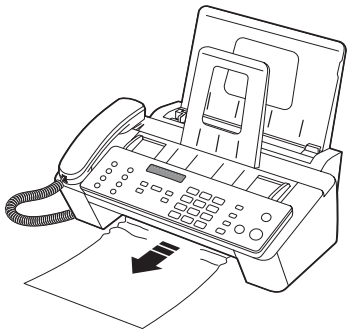

Αν έχει σημειωθεί εμπλοκή του εγγράφου στην περιοχή τροφοδότησης χαρτιού

1 Αφαιρέστε το χαρτί που προκαλεί την εμπλοκή όπως εικονίζεται.

- *Αν το χαρτί σχιστεί σε αυτή την προσπάθεια, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει κομματάκια χαρτιού στο εσωτερικό του μηχανήματος.*

2 Τοποθετήστε νέο χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς το μέρος σας.

3 Πατήστε **Stop/Clear** όταν τελειώσετε.

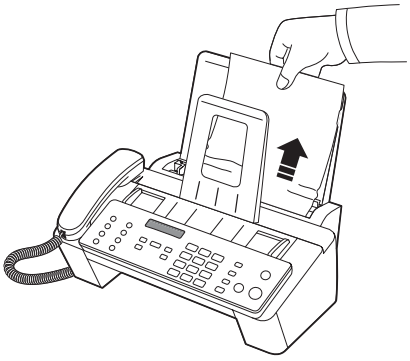

Κεφάλαιο 9
Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχείο	Περιγραφή
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	Μέχρι 15 φύλλα (πάχος 0,1 mm, 75 g/m^2 χαρτί τύπου bond)
Μέγεθος εγγράφου αυτόματου τροφοδότη εγγράφων	Πλάτος: 148 έως 216 mm Μήκος: 128 έως 390 mm
Αυτόματος τροφοδότης φύλλων	Μέχρι 50 φύλλα (75 g/m^2 χαρτί τύπου bond)
Μέγεθος εγγράφου αυτόματου τροφοδότη φύλλων	A4 (210 x 297 mm), Letter (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Αναλώσιμα	Σύστημα κασέτας γραφίτη 1 τεμαχίου
Ονομαστική ισχύς	Δείτε την ετικέτα με τις ονομαστικές τιμές που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία αναμονής: 4,9 Wh Λειτουργία εκτύπωσης: Μέγιστη 15 Wh
Επίπεδο θορύβου[a]	Σε κατάσταση αδράνειας: 40 dB Κατά μέσο όρο: 55 dB Μέγιστο: 65 dB
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 °C έως 32 °C Υγρασία: 20% έως 80% RH
Οθόνη ενδείξεων	16 χαρακτήρες x 1 σειρές
Διάρκεια ζωής κασέτας μελάνης[b]	Αρχική κασέτα (διατίθεται με το μηχάνημα, INK-M41/43S): Περίπου 265 φύλλα (με βάση το πρότυπο ITU #1 Chart – Δείτε “Δείγμα διαγράμματος ITU #1 (με σμίκρυνση σε 60,5%)” στη σελίδα 9.4) Κασέτα μελάνης για αντικατάσταση (αγοράστε το ξεχωριστά, INK-M41/41V): Περίπου 750 φύλλα (με βάση το πρότυπο ITU #1 Chart – Δείτε “Δείγμα διαγράμματος ITU #1 (με σμίκρυνση σε 60,5%)” στη σελίδα 9.4)
Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Χωρίς Ακουστικό και Στήριγμα χαρτιού: 355 x 232 x 118 mm Χωρίς Ακουστικό και Στήριγμα χαρτιού: 355 x 311 x 244 mm
Βάρος με Ακουστικό και κασέτα μελάνης	2,5 κιλά
Βάρος συσκευασίας	Χαρτί: 0,81 κιλά, πλαστικό: 0,14 κιλά
Κύκλος λειτουργίας	Μηνιαίος φόρτος εκτύπωσης: Έως και 1.000 σελίδες

a. Επίπεδο πίεσης θορύβου, ISO 7779, 9296

b. Ο αριθμός των σελίδων ενδέχεται να επηρεάζεται από το περιβάλλον λειτουργίας, το διάστημα εκτύπωσης, τον τύπο και το μέγεθος του μέσου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά εκτυπωτή (SF-371P και SF-375TP μόνο)

Στοιχείο	Περιγραφή
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση ψεκασμού
Ταχύτητα εκτύπωσης[a]	Μέχρι 4,0 σελ./λεπτό σε μέγεθος A4 (ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης σε κατάσταση πρόχειρης εκτύπωσης)
Ανάλυση εκτύπωσης	Πραγματική ανάλυση μέχρι 600 x 600 dpi (ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης σε κατάσταση ποιοτικής εκτύπωσης)

Στοιχείο	Περιγραφή
Γλώσσα εκτυπωτή	PCL 3
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων[b]	Windows 2000/XP/ Vista
Διασύνδεση	USB 2.0 Full Speed (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0)

a. Η ταχύτητα εκτύπωσης επηρεάζεται από το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, την απόδοση του υπολογιστή, το λογισμικό εφαρμογών, τη μέθοδο σύνδεσης, το μέγεθος του μέσου και την πολυπλοκότητα της εργασίας.

b. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.samsungprint.com για να κάνετε λήψη της νεότερης έκδοσης λογισμικού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά σαρωτή και αντιγραφικού

Στοιχείο	Περιγραφή
Μέθοδος σάρωσης	CIS (αισθητήρας εικόνας δι' επαφής)
Ανάλυση	Οπτική σάρωση: 200 x 200 dpi
Πραγματικό πλάτος σάρωσης	Μέγ. 210 mm
Ταχύτητα αντιγραφής[a]	Μέχρι 3 αντίγραφα/λεπτό σε μέγεθος A4 (ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής σε κατάσταση πρόχειρης αντιγραφής)
Ανάλυση αντιγραφής	Σάρωση: έως και 200 x 200 dpi Εκτύπωση: μέχρι 600 x 300 dpi (ανάλυση ασπρόμαυρης αντιγραφής σε κατάσταση ποιοτικής αντιγραφής)
Συντελεστής σμίκρυνσης/ μεγέθυνσης	50 ~ 150%
Πολλαπλά αντίγραφα	1 ~ 50
Κλίμακα του γκρι	Κλίμακα του γκρι 64 bit

a. Η ταχύτητα αντιγραφής έχει υπολογιστεί με βάση τη δημιουργία πολλών αντιγράφων ενός εγγράφου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά φαξ

Στοιχείο	Περιγραφή
Συμβατότητα	ITU T30
Γραμμή εφαρμογής	Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) ή σε αυτόματο ιδιωτικό κέντρο (PABX)
Κωδικοποίηση δεδομένων	MH/MR/MMR
Ταχύτητα μόντεμ	14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bps
Ταχύτητα μετάδοσης	Περίπου 6 δευτερόλεπτα (Κανονική λειτουργία)[a]
Ανάλυση	Τυπική: 203 x 98 dpi Λεπτομερής: 203 x 196 dpi Πολύ λεπτομερής: 203 x 392 dpi Φωτογραφίας: 203 x 196 dpi
Μνήμη	2,5 Mbytes (δυνατότητα για 200 σελίδες με φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4: SF-375TP) 1,875 Mbytes (δυνατότητα για 150 σελίδες με φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4: SF-370 και SF-371P) 256 Kbytes (δυνατότητα για 20 σελίδες με φόρτο εκτύπωσης 4% σε A4, καθώς και για Τα Αγαπημένα μου)
Ενδιάμεσοι τόνοι	64 επίπεδα
Αυτόματη κλήση	Κουμπιά ενός πατήματος (μέχρι 10 αριθμοί) Ταχείες κλήσεις (μέχρι και 100 αριθμοί)

a. Ο χρόνος μετάδοσης ισχύει για μετάδοση δεδομένων κειμένου από μνήμη με συμπίεση ECM χρησιμοποιώντας μόνο το πρότυπο ITU-T #1 Chart.

Δείγμα διαγράμματος ITU #1
(με σμίκρυνση σε 60,5%)

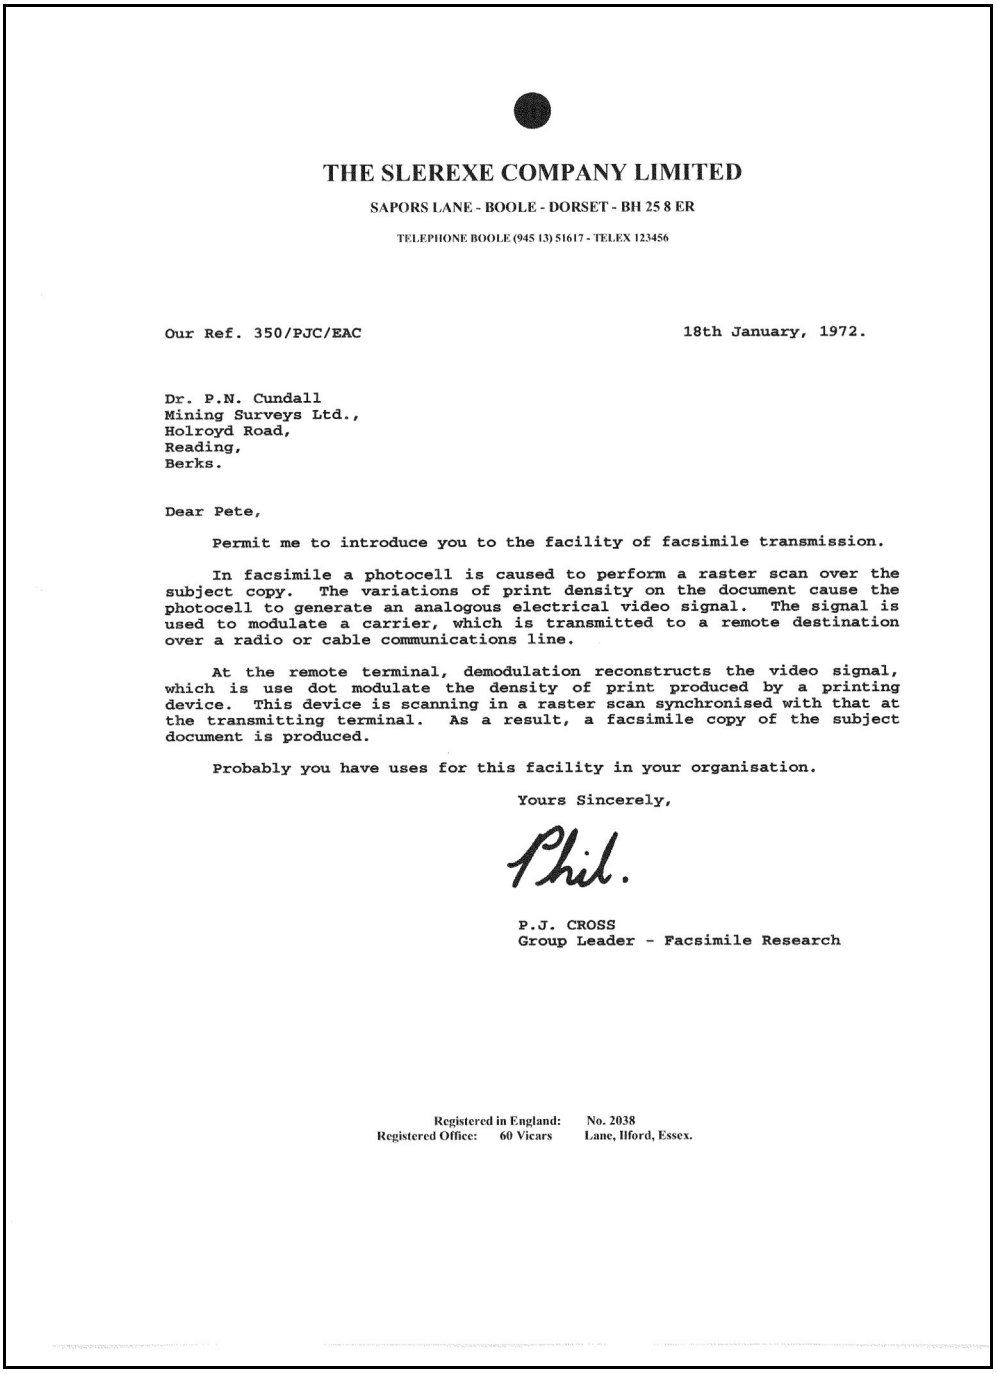

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. The signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications line.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is use dot modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours Sincerely,

Phil.

P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research

Registered in England: No. 2038
Registered Office: 60 Vicars Lane, Ilford, Essex.

Λίστα γραμματοσειρών για εκτύπωση

NUL	☺	☻	♥	♦	♣	♠	•	◘	○	◙	♂	♀	♪	♫	€
►	◄	↕	‼	¶	§	▬	↨	↑	↓	→	←	∟	↔	▲	▼
space	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	⌂
Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
È	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	×	ƒ
á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ª	º	¿	®	¬	½	¼	¡	«	»
▒	▓	▓	┤	╡	Á	Â	À	©	╣	╠	╗	╝	¢	¥	┐
└	┴	┬	├	─	┼	ã	Ã	╚	╔	╩	╦	╠	=	╬	¤
ð	Ð	Ê	Ë	È	ı	Í	Î	Ï	┘	┌	▌	▄	¦	Ì	▀
Ó	ß	Ô	Ò	õ	Õ	µ	þ	Þ	Ú	Û	Ù	ý	Ý	¯	´
	±	‗	¾	¶	§	÷	¸	°	¨	·	¹	³	²	■	space

Λίστα γραμματοσειρών για οθόνη LCD

€	0	@	P	`	p	Б	Ю	б	ю	À	Đ	à	đ
!	1	A	Q	a	q	Г	Я	г	я	Á	Ñ	á	ñ
"	2	B	R	b	r	Д	З	д	з	Â	Ò	â	ò
#	3	C	S	c	s	Ж	У	ж	у	Ã	Ó	ã	ó
$	4	D	T	d	t	И	Ь	и	ь	Ä	Ô	ä	ô
%	5	E	U	e	u	Й		й	в	Å	Õ	å	õ
&	6	F	V	f	v	Л		л	к	Æ	Ö	æ	ö
'	7	G	W	g	w	П		п	м	Ç	Œ	ç	œ
(	8	H	X	h	x	Ф		ф	н	È	Ø	è	ø
)	9	I	Y	i	y	Ц		ц	т	É	Ù	é	ù
*	:	J	Z	j	z	Ч	Ŀ	ч	ŀ	Ê	Ú	ê	ú
+	;	K	[	k	{	Ш	Ŀ	ш	ij	Ë	Û	ë	û
,	<	L	\	l	|	Щ	Ő	щ	ő	Ì	Ü	ì	ü
-	=	M	]	m	}	Ъ	Ű	ъ	ű	Í	Ý	í	ý
.	>	N	^	n	→	Ы	Ğ	ы	ğ	Î	Þ	î	þ
/	?	O	_	o	←	Э	Ş	э	ş	Ï	ß	ï	

Δήλωση συμμόρφωσης (Ευρωπαϊκές χώρες)

Εγκρίσεις και πιστοποιήσεις

CE

Η σήμανση CE που εφαρμόζεται στο παρόν προϊόν συμβολίζει τη δήλωση συμμόρφωσης της Samsung Electronics Co., Ltd. στις παρακάτω ισχύουσες Οδηγίες 93/68/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω:
1 Ιανουαρίου 1995: Οδηγία αρ. 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου, προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό χαμηλής τάσης.
1 Ιανουαρίου 1996: Οδηγία αρ. 89/336/ΕΟΚ (92/31/ΕΟΚ) του Συμβουλίου, προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
9 Μαρτίου 1999: Οδηγία αρ. 1999/5/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον ραδιοηλεκτρικό εξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσής τους.
Μπορείτε να προμηθευτείτε την πλήρη δήλωση, στην οποία προσδιορίζονται οι σχετικές Οδηγίες και τα αναφερόμενα πρότυπα, από τον αντιπρόσωπο της Samsung Electronics Co., Ltd.

Πιστοποίηση ΕΚ

Πιστοποίηση κατά την Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού & τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (φαξ)
Το παρόν προϊόν της Samsung έχει πιστοποιηθεί από την Samsung για πανευρωπαϊκή σύνδεση ενός τερματικού σε αναλογικό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) σύμφωνα με την Οδηγία 1999/5/ΕΚ. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία στα εθνικά δίκτυα PSTN και συμβατά συστήματα PBX των ευρωπαϊκών χωρών:
Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, επικοινωνήστε αμέσως με το τμήμα Euro QA Lab της Samsung Electronics Co., Ltd.

Το προϊόν έχει ελεγχθεί κατά TS 103 021 και TBR 38.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaration of Conformity

Manufactured at:

of Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City, Gyeongsangbuk-Do, 730-030 Korea
of Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.
264209, Samsung Road, Weihai Hi-Tech. IDZ, Shandong Province, P.R.China
of Intops(Weihai) Electronics Co.,Ltd.
3,Huoju Road,Weilai,Hi-Tech,IDZ,Shandong Province,China

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
TS103021, TBR38 , EG201121

The Technical documentation is kept at the below Manufacturer's address.

Manufacturer

Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City Gyungbuk, Korea 730-030	任燁洙
October 15, 2007	Whan-Soon Yim / S. Manager

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK	Y. S. Park
October 15, 2007 (Place and date of issue)	Yong Sang Park / S. Manager

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Ευρετήριο

Ο
OGM αυτόματης ειδοποίησης φαξ 5.6
OGM ειδοποίησης 4.6, 5.6

U
USB
    σύνδεση 7.2

Α
αγνόηση μεγέθους 6.8
ακύρωση
    εκτύπωση 7.7
αναγνώριση κλήσης 2.3, 2.4, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 8.8
αναζήτηση 1.4
αναφορά 1.2, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 8.5, 8.7, 8.10
ανάλυση 1.6, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 6.9
ανεπιθύμητα φαξ 6.2, 6.4, 6.6, 6.9, 8.8
αντίθεση 3.2, 3.3
απομακρυσμένες εντολές 4.6
απομακρυσμένη δοκιμή 6.9
απομακρυσμένη εντολή 4.5
αποστολή από τη μνήμη 2.3, 2.4, 3.4, 6.8
αυτόματη σμίκρυνση 6.8
αυτόματο ημερολόγιο 6.9
αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 8.2, 9.2
αυτόματος τροφοδότης φύλλων 1.5, 8.12

Β
βοήθεια, χρήση 7.7

Γ
γλώσσα 6.8

Δ
δημιουργία αντιγράφου 1.6, 8.10
διάγραμμα ITU #1 9.4

Ε
εγκατάσταση λογισμικού
    πρόγραμμα οδήγησης MFP 7.2
είδωλα TCR 6.8, 6.9
ενέργεια για ηχώ 6.10
ενέργεια σίγασης 6.10
εξοικονόμηση χρέωσης 6.10
επιβεβαίωση αποστολής 3.4, 6.4, 6.8
επίκληση 1.2, 5.4, 6.4, 8.6, 8.9, 8.10
ευθυγράμμιση 8.3

Έ
ένταση ανοιχτής συνομιλίας 1.8
ένταση κουδουνισμού 1.8
έξυπνο φαξ 5.3

Ή
ήχος αφύπνισης 6.3

Κ
κασέτα
    αντικατάσταση 1.4, 8.3, 8.7, 8.9, 8.11
    ευθυγράμμιση 8.4
    καθαρισμός 8.4, 8.5, 8.6, 8.11
    στάθμη μελάνης 8.4
    συντήρηση 8.5
    τοποθέτηση 8.7, 8.8, 8.11
κλήση 1.2, 1.4, 2.4, 3.4, 8.8, 8.9
κλήση ανοικτής συνομιλίας 2.2
κουμπί ενός πατήματος
    αναγνώριση κλήσης 2.4
    ανεπιθύμητα φαξ 6.6
    αποστολή 3.4, 5.2
    κλήση 1.2, 2.2, 2.3, 8.9
    προγραμματισμός 2.2, 6.2, 6.4
κουδουνισμοί για απάντηση 3.5, 6.8, 6.10
κρύσταλλο σάρωσης 8.2
κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης 4.5, 6.10

Λ
λειτουργία ECM 6.8
λειτουργία εξοικονόμησης μελάνης 1.8
λειτουργία λήψης
    DRPD 1.2, 3.5, 3.6, 6.9
    λειτουργία AUTO 3.5, 3.6
    λειτουργία TAM 1.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.6, 6.10
    λειτουργία TEL 3.5, 8.10
    λειτουργία φαξ 3.5, 5.4

λευκός κύλινδρος 8.2, 8.7
λογισμικό
εγκατάσταση 7.2

Μ

μεταχρονολογημένο φαξ 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.4, 8.6, 8.7
μέγεθος χαρτιού 1.5, 1.6, 6.8, 8.11
μήνυμα TAM 4.2, 4.6, 5.5

Ο

ορισμός αριθμού φαξ 1.7

Ό

όψη 1.3

Π

παρακολούθηση κλήσης 1.2, 4.2, 6.10
παύση 1.4, 2.3, 6.2
πίνακας ελέγχου 1.4, 2.2, 3.2, 4.2, 4.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.13
προγραμματισμένη εργασία 5.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9
προεπιλεγμένος εκτυπωτής 7.5
προώθηση μηνύματος 4.6, 5.5, 6.10
προώθηση φαξ 5.5
πρόγραμμα οδήγησης MFP
εγκατάσταση 7.2
πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
εγκατάσταση 7.2
κατάργηση εγκατάστασης 7.5
πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης
εγκατάσταση 7.2

Ρ

ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 1.6

Σ

σειριακή μαζική αποστολή 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 8.7
σίγαση 1.4, 6.2
σκίαση 8.4, 8.7
σκουρότητα 1.4, 6.9

Τ

ταχεία κλήση
αναγνώριση κλήσης 2.4
ανεπιθύμητα φαξ 6.6
αποστολή 3.4, 5.2
κλήση 2.2
προγραμματισμός 2.2, 6.2, 6.4, 8.7
τεχνικά χαρακτηριστικά 9.2
τηλεφωνικός κατάλογος 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 6.4, 8.8, 8.10
τροφοδότης 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 8.9, 8.12

Χ

χαρακτήρας εγγραφής ICM 6.10
χαρακτήρας πληκτρολογίου 1.8

www.samsungprinter.com

P/N: JB68-01060K Rev.1.00